Korisnički priručnik

PT-D610BT

© 2022 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije korištenja pisačem za naljepnice 1
Definicije bilježaka 2
Opće mjere opreza 3
Zaštitni znakovi i licence 4
Važna napomena 5
Postavljanje pisača za naljepnice 6
Opis dijelova 7
Pregled LCD-a 8
Pregled tipkovnice 10
Povezivanje AC adaptera 12
Umetanje baterija 13
Umetanje kasete s trakom 15
Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice 16
Postavljanje jezika 17
Postavljanje mjernih jedinica 18
Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja 19
Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha 20
Uključivanje/isključivanje otkrivanja boje trake 21
Ulaganje trake 22
Podešavanje osvjetljenja zaslona 23
Postavljanje načina unosa 24
Instaliranje softvera 25
Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows) 26
Dostupne aplikacije 27
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom 28
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom putem USB kabela 29
Uređivanje naljepnica 30
Dodavanje teksta naljepnici 31
Dodavanje novog retka teksta naljepnici 32
Dodavanje novog bloka teksta naljepnici 33
Brisanje teksta 34
Umetanje tabulatora 35
Promjena duljine tabulatora 36
Upotreba funkcije pamćenja teksta za automatsko dovršavanje učestalih riječi 37
Brisanje memorije funkcije pamćenja teksta 38
Omogućivanje i onemogućivanje funkcije pamćenja teksta 39
Unos simbola 40
Unos simbola upotrebom funkcije za simbole 41
Postavljanje Povijesti simbola 42
Opcije simbola 43
Unos znakova s akcentom 46
Opcije za znakove s akcentom 47
Postavljanje atributa znakova 49
Primjenjivanje atributa znakova na znak 50
Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta 51

Opcije postavljanja atributa ... 52
Postavljanje stila automatske prilagodbe ... 54
Postavljanje duljine naljepnice ... 55
Postavljanje okvira ... 56
Upotreba automatski oblikovanih rasporeda ... 59
Upotreba predložaka ... 60
Opcije za predloške ... 62
Upotreba izgleda blokova ... 65
Opcije za izgled bloka ... 67
Izrada tablica ... 71
Izrada naljepnice s crtičnim kodom ... 73
Izrada i ispis crtičnih kodova ... 74
Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda ... 77
Upotreba funkcije vremena i datuma ... 78
Postavljanje vremena i datuma ... 79
Postavljanje formata vremena i datuma ... 80
Postavljanje oznake vremena i dodavanje vremena i datuma naljepnici ... 82
Promjena ili brisanje postavki vremena i datuma ... 84
Ispis naljepnica ... 85
Pregled naljepnica ... 86
Ispis naljepnica ... 87
Sekvencijalno ispisivanje ... 88
Zrcalno ispisivanje ... 89
Odabir opcije rezanja ... 90
Opcije rezanja trake ... 91
Podešavanje duljine naljepnice ... 93
Ispis prenesenih predložaka ... 94
Uređivanje i ispis prenesenih predložaka ... 95
Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka ... 96
Brisanje prenesenog predloška ... 98
Upotreba memorije za datoteke ... 99
Spremanje datoteka naljepnica ... 100
Ispis, otvaranje, brisanje ili označavanje spremljenih naljepnica ... 101
Izrada i ispis naljepnica putem računala ... 102
Izrada naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Windows) ... 103
Izrada i ispis naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Mac) ... 105
Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac) ... 106
Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows) ... 107
Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja ... 108
Instaliranje aplikacije Brother iPrint&Label ... 109
Izrada i ispis naljepnica putem mobilnih uređaja ... 110
Prijenos predložaka na pisač (P-touch Transfer Manager) (Windows) ... 111
Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows) ... 112
Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows) ... 113
O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows) ... 114
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču (Windows) ... 122

Brisanje podataka pisača (Windows) ... 123
Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos (Windows) ... 124
Raspodjela predložaka za prijenos korisnicima bez upotrebe aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows) ... 126
Pohranjivanje i upravljanje predlošcima (P-touch Library) ... 130
Uređivanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows) ... 131
Ispis predložaka upotrebom softvera P-touch Library (Windows) ... 132
Pretraživanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows) ... 133
Redovito održavanje ... 135
Održavanje ... 136
Rješavanje problema ... 138
U slučaju problema s pisačem za naljepnice ... 139
Poruke o pogreškama i održavanju ... 141
Provjera informacija o inačici ... 142
Resetiranje pisača za naljepnice ... 143
Resetiranje putem LCD-a ... 144
Dodatak ... 145
Specifikacije ... 146
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother ... 148

Prije korištenja pisačem za naljepnice

- Definicije bilježaka
- Opće mjere opreza
- Zaštitni znakovi i licence
- Važna napomena

Definicije bilježaka

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

⚠ OPASNOST	OPASNOST ukazuje na trenutačno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili teške ozljede.
⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili teške ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti lakše ili umjereno teške ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikona savjeta predstavlja korisne savjete i dodatne informacije.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurzivom se ističu važne stvari ili vas se upućuje na srodnu temu.
`Courier New`	Font Courier New označava poruke koje se prikazuju na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije korištenja pisačem za naljepnice

Opće mjere opreza

- Ovisno o području, materijalu i okolišu, naljepnica se može odlijepiti ili trajno prilijepiti, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije pričvršćivanja naljepnice provjerite uvjete okoliša i materijal. Testirajte naljepnicu pričvršćivanjem komadića na neupadljivo područje predviđene površine.
- Uređaj, komponente i potrošni materijal NEMOJTE upotrebljavati na nijedan način ili za nijednu svrhu koji nisu opisani u ovom vodiču. U protivnom može doći do ozljeda ili oštećenja.
- S pisačem za naljepnice upotrebljavajte samo trake Brother TZe. NEMOJTE upotrebljavati trake koje ne nose oznaku TZe TAPE.
- Za čišćenje ispisne glave upotrebljavajte mekanu maramicu. Nikada ne dodirujte ispisnu glavu.
- NEMOJTE pokušavati ispisati ako je kaseta prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- NEMOJTE povlačiti traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer ćete tako oštetiti traku i pisač za naljepnice.
- Svi podaci pohranjeni u memoriji izgubit će se u slučaju kvara, popravka pisača ili ako se baterije u potpunosti isprazne.
- Ispisani znakovi mogu izgledati drugačije od onih prikazanih na pregledu prije ispisa jer razlučivost vašeg uređaja ili računala može biti veća od one pisača za naljepnice.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice.
- Ako se napajanje isključi dulje od dvije minute, izbrisat će se sav tekst, postavke oblika i sve tekstne datoteke pohranjene u memoriji.
- Obavezno pročitajte upute isporučene s tekstilnim trakama koje se mogu peglati, trakama s jakim ljepilom ili drugim posebnim trakama. Također se pridržavajte svih mjera opreza navedenih u uputama.

Srodne informacije

- Prije korištenja pisačem za naljepnice

Zaštitni znakovi i licence

- Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC.
- Google Play i Google Play logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane Brother Industries, Ltd. je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
- QR kôd je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone i iPod touch su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.
- QR Code Generating Program Autorsko pravo © 2008. DENSO WAVE INCORPORATED.
- Na dijelove ovog softvera primjenjuju se autorska prava © 2014. The FreeType Project (www.freetype.org). Sva prava pridržana.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tih dotičnih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije korištenja pisačem za naljepnice

Važna napomena

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije pisača za naljepnice podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške koje se odnose na tiskana izdanja.
- Ovaj pisač za naljepnice ne podržava bežičnu vezu.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe pisača za naljepnice obvezno pročitajte sve dokumente isporučene s pisačem za naljepnice kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Pisač za naljepnice na slici može se razlikovati od vašeg pisača za naljepnice.
- Dostupni potrošni materijal može se razlikovati ovisno o vašoj zemlji ili regiji.
- Preporučujemo upotrebu najnovije verzije aplikacije P-touch Editor.
- Kako bi vaš pisač za naljepnice bio ažuriran, na support.brother.com potražite najnovije verzija firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg pisača za naljepnice možda neće biti dostupne.
- Kada pisač za naljepnice odlažete u otpad ili ga mijenjate za drugi, tvrtka Brother preporučuje resetiranje na tvorničke postavke da biste uklonili sve osobne podatke.

Srodne informacije

- Prije korištenja pisačem za naljepnice

Postavljanje pisača za naljepnice

- Opis dijelova
- Pregled LCD-a
- Pregled tipkovnice
- Povezivanje AC adaptera
- Umetanje baterija
- Umetanje kasete s trakom
- Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice
- Postavljanje jezika
- Postavljanje mjernih jedinica
- Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja
- Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha
- Uključivanje/isključivanje otkrivanja boje trake
- Ulaganje trake
- Podešavanje osvjetljenja zaslona
- Postavljanje načina unosa

Opis dijelova

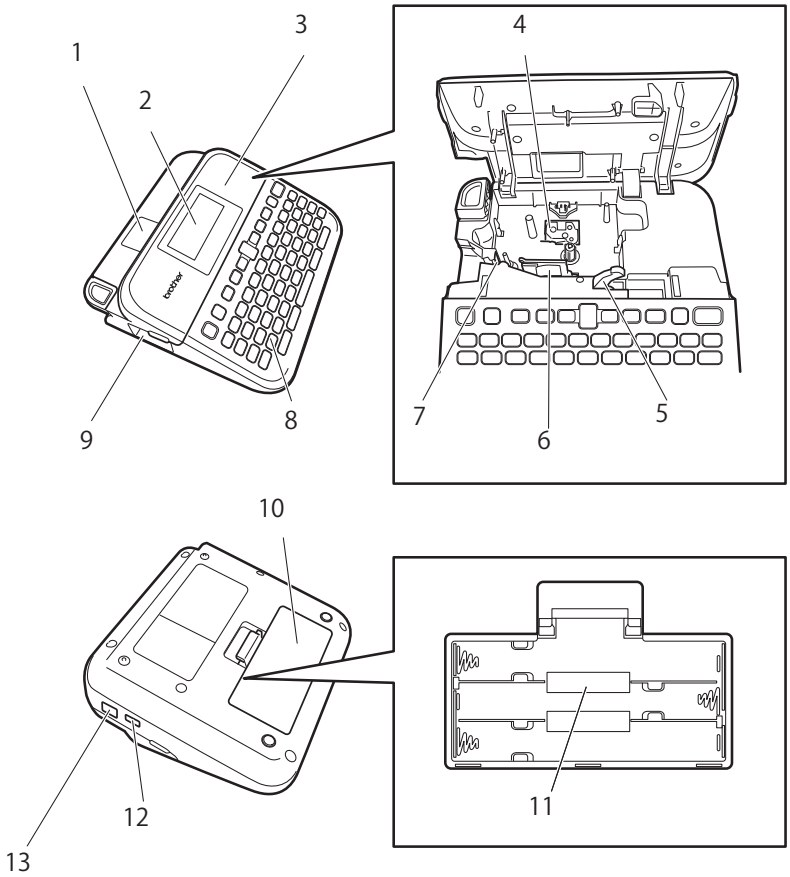

1. Preglednik traka
2. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)
3. Poklopac spremnika za kasetu s trakom
4. Spremnik za kasetu s trakom
5. Poluga za odvajanje
6. Ispisna glava
7. Rezač trake
8. Tipkovnica
9. Izlazni otvor za traku
10. Poklopac pretinca za baterije
11. Pretinac za baterije
12. USB priključak
13. Utičnica AC adaptera

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Pregled LCD-a

Način rada za pregleda prije ispisa

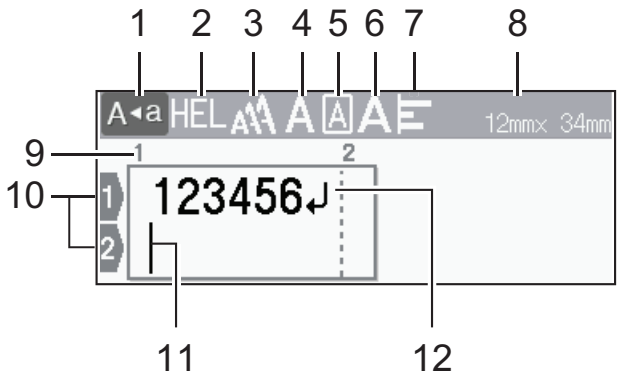

Način rada za prikaz naljepnice

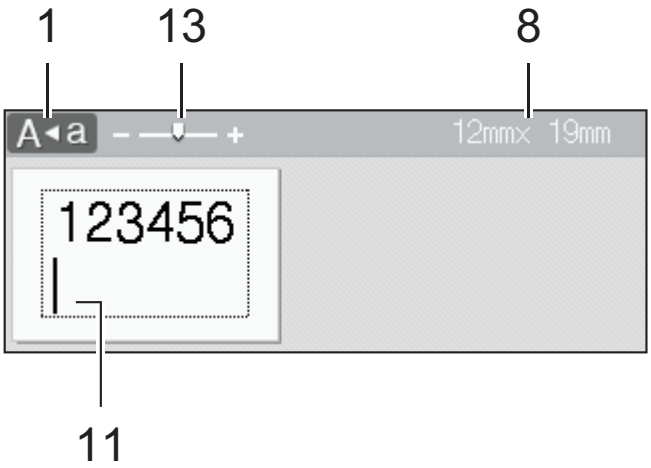

1. **Način rada s velikim slovima**

   Ukazuje na to je li način rada s velikim slovima omogućen.
2. **Trenutačni font**

   Ukazuje na trenutačni font.
3. **Veličina znaka**

   Ukazuje na trenutačnu veličinu znaka.
4. **Stil znaka**

   Ukazuje na trenutačni stil znaka.
5. **Okvir**

   Ukazuje na to je li okvir postavljen.
6. **Širina**

   Ukazuje na širinu znaka.
7. **Poravnanje**

   Ukazuje na poravnanje teksta.
8. **Širina trake x duljina naljepnice**

   Duljina naljepnice prikazana na LCD-u može se u manjoj mjeri razlikovati od stvarne duljine ispisane naljepnice.
9. **Broj bloka**

   Ukazuje na broj bloka.
10. **Broj retka**

    Ukazuje na brojeve retka unutar izgleda naljepnice.

11. Pokazivač

Novi znakovi prikazuju se s lijeve strane pokazivača.

Ukazuje na trenutačni položaj unosa podataka.

12. Oznaka prelaska u novi red

Ukazuje na kraj retka teksta.

13. Skaliranje/zumiranje

Mijenjanje uvećanja pregleda.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Pregled tipkovnice

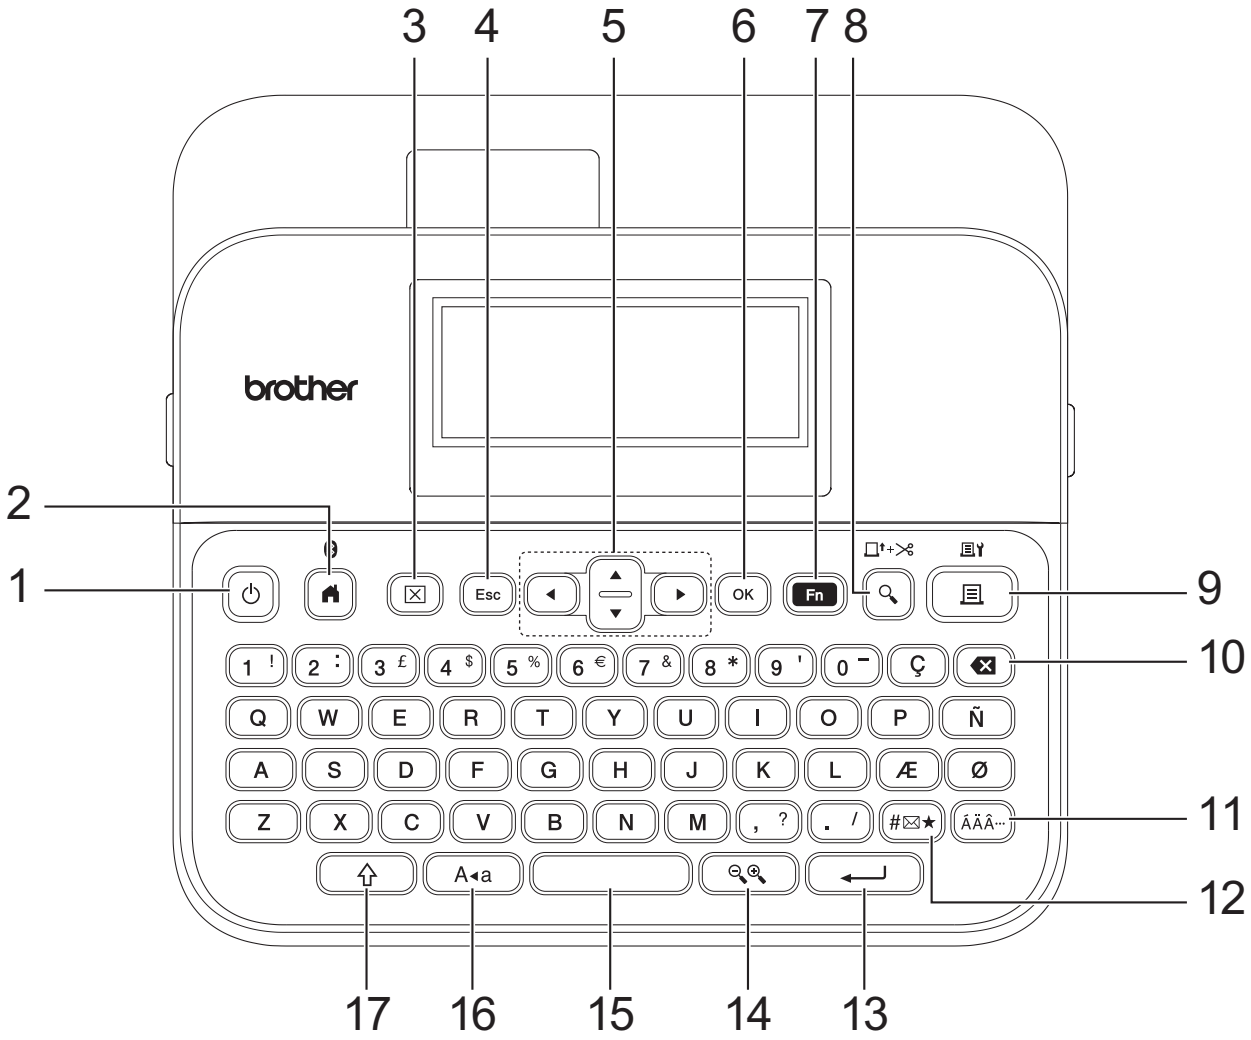

1. **Napajanje**

   Pritisnite da biste uključili ili isključili pisač za naljepnice.

2. **Početni zaslon/Bluetooth**

   Pritisnite za povratak na početni zaslon. Da biste uključili ili isključili Bluetooth, pritisnite tipke **Početni zaslon**/**Bluetooth** i **Pomakni**.

3. **Očisti**

   Pritisnite za brisanje kompletnog teksta i postavki ispisa.

4. **Izlaz**

   Pritisnite za otkazivanje trenutačne radnje.

5. **Pokazivač**

   Pritisnite za pomicanje pokazivača u smjeru strelice.

6. **OK (U redu)**

   Pritisnite za odabir prikazane opcije.

7. **Funkcija**

   Pritisnite za odabir izbornika funkcija.

   Za prikaz atributa istovremeno pritisnite tipke **Funkcija** i **Pomakni**.

8. **Pretpregled/Ulaganje i rezanje**

   Pritisnite za prikaz slike naljepnice prije ispisivanja.

   Za ulaganje trake istovremeno pritisnite tipke **Pretpregled**/**Ulaganje i rezanje** i **Pomakni**.

9. **Ispiši/Ispisne opcije**

   Pritisnite za ispis.

   Za postavljanje ispisnih opcija istovremeno pritisnite tipke **Ispiši/Ispisne opcije** i **Pomakni**.

10. **Brisanje ulijevo**

    Pritisnite za brisanje bilo kojeg znaka s lijeve strane pokazivača.

11. **Akcent**

    Pritisnite da biste odabrali i umetnuli znak s akcentom.

12. **Simbol**

    Pritisnite za odabir i umetanje simbola iz izbornika simbola.

13. **Unesi**

    Pritisnite za potvrđivanje odabira.

14. **Skaliranje/zumiranje**

    Pritisnite za promjenu uvećanja pregleda.

15. **Razmak**

    Pritisnite da biste umetnuli prazan prostor.

    Pritisnite za povratak na zadanu vrijednost.

16. **Velika slova**

    Pritisnite da biste upotrebljavali samo velika slova.

    Ako uključite način rada s velikim slovima, sva slova koja unesete bit će velika.

17. **Pomakni**

    Pritisnite i zadržite pritisak kada pritisnite tipku slova ili brojke da biste unijeli veliko slovo ili simbol naznačen na tipki brojke.

    Da biste pokazivač pomaknuli na početak prethodnog ili idućeg bloka istovremeno pritisnite tipke **Pomakni** i ▲ ili ▼.

    Da biste pokazivač pomaknuli na početak ili kraj trenutačnog retka istovremeno pritisnite tipke **Pomakni** i ◀ ili ▶.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Povezivanje AC adaptera

Ako spajate napojni adapter, koristite se isključivo AC adapterom kataloškog broja AD-E001A posebno napravljenim za ovaj pisač za naljepnice.

1. Kabel AC adaptera umetnite u utičnicu AC adaptera s bočne strane pisača za naljepnice.
2. Utikač priključite u najbližu standardnu električnu utičnicu.

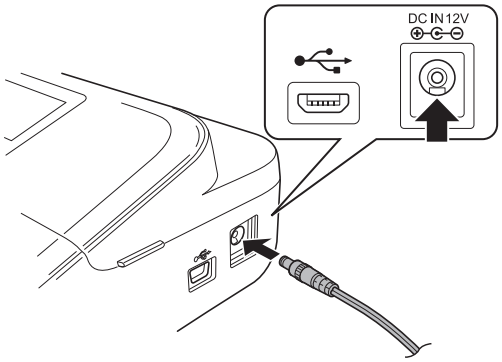

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Umetanje baterija

Kako biste očuvali memoriju, preporučujemo da uz AC adapter upotrijebite i šest novih alkalnih AA baterija (LR6).

NAPOMENA

- Da biste zaštitili i sačuvali memoriju pisača za naljepnice, preporučujemo da u pisač za naljepnice umetnete alkalne AA baterije kada AC adapter nije spojen.
- Sav tekst i sve postavke formata bit će izbrisani ako je izvor napajanja odspojen na više od dvije minute. Izbrisat će se i sve tekstne datoteke spremljene u memoriji.
- Uklonite baterije ako se dulje vrijeme nećete koristiti pisačem za naljepnice.
- Baterije odložite na primjereno mjesto za zbrinjavanje, ne u komunalni otpad. Nadalje, obavezno se pridržavajte svih primjenjivih nacionalnih i lokalnih propisa.
- Ako baterije skladištite ili odlažete u otpad, omotajte ih (npr. samoljepivom trakom kao što je prikazano) kako ne bi došlo do kratkog spoja.

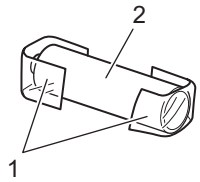

1. Samoljepiva traka
2. Alkalna baterija

1. Otvorite poklopac pretinca za baterije.

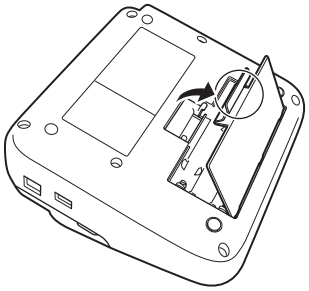

2. Umetnite šest novih alkalnih AA baterija (LR6).

   Provjerite jesu li ispravno okrenute prilikom postavljanja.

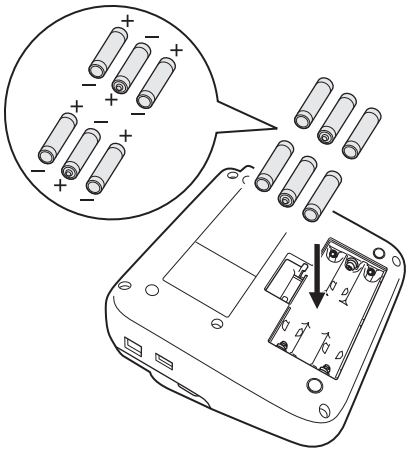

3. Zatvorite poklopac pretinca za baterije.

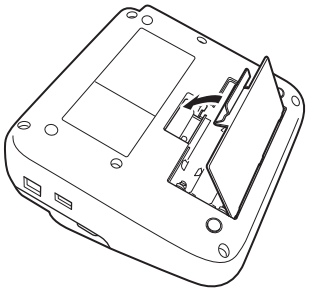

Da biste baterije uklonili, postupak umetanja provedite obrnutim redoslijedom.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Umetanje kasete s trakom

1. Otvorite poklopac spremnika za kasetu s trakom.

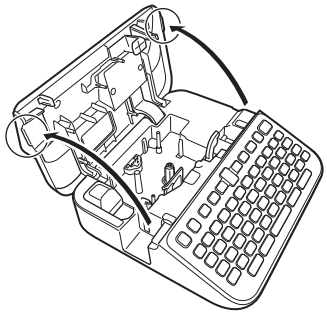

2. Umetnite kasetu s trakom kako je prikazano.

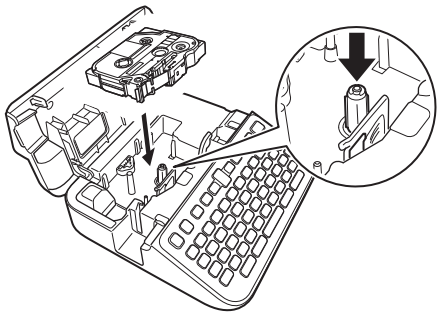

NAPOMENA

Prilikom umetanja kasete s trakom pazite da se traka ne zakači za ispisnu glavu.

3. Zatvorite poklopac spremnika za kasetu s trakom.

Ako ne možete zatvoriti poklopac spremnika za kasetu s trakom, provjerite je li poluga za odvajanje postavljena prema gore. Ako nije, podignite polugu za odvajanje, a zatim zatvorite poklopac.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Uključivanje/isključivanje pisača za naljepnice

1. Za uključivanje pisača za naljepnice pritisnite .
2. Za isključivanje pisača za naljepnice pritisnite i zadržite .

Koristite se funkcijom automatskog isključivanja napajanja da biste štedjeli električnu energiju i automatski isključili pisač za naljepnice nakon zadanog vremena.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Srodne teme:

- Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja
- Specifikacije

Postavljanje jezika

Kada po prvi put uključite pisač za naljepnice prikazat će se zaslon za odabir jezika. Odaberite jezik putem ◀ ili ▶, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Jezik]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir jezika, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Postavljanje mjernih jedinica

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Jed.], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [inč] ili [mm], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Postavljanje vremena automatskog isključivanja napajanja

Pisač za naljepnice ima funkciju štednje električne energije koja ga automatski isključuje u slučaju da se unutar određenog vremena ne pritisne niti jedna tipka, pod određenim uvjetima rada. Bez obzira koristite li se AC adapterom ili baterijama, vrijeme automatskog isključivanja napajanja možete promijeniti.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Auto. isklj. Napajanja], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [AC adapter] ili [Baterija], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
AC adapter	Isključi 1 h 2 h 4 h 8 h
Baterija	5 min 10 min 30 min

6. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije `[Bluetooth]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Bluetooth (uključi/isključi)]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir `[Uključi]` ili `[Isključi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Ako odaberete `[Uključi]`, na LCD-u će se prikazati ikona Bluetootha.

- Bluetooth možete omogućiti, to jest, onemogućiti tako da istovremeno pritisnete i kada je prikazan početni zaslon.
- Prilikom povezivanja pisača za naljepnice s mobilnim uređajem postavite način automatskog ponovnog uspostavljanja veze za Bluetooth na Uključeno ili Isključeno.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Uključivanje/isključivanje otkrivanja boje trake

Za točniji pregled naljepnice koju izrađujete postavite funkciju otkrivanja boje trake na [Uključi] u načinu Prikaz naljepnice. Pisač za naljepnice će otkriti boju trake i prikazati sliku naljepnice na LCD-u u boji trake.

Zadana postavka je [Uključi].

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Boja trake], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Uključi] ili [Isključi], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

NAPOMENA

Funkcija otkrivanja boje trake nije dostupna kada se upotrebljavaju određene kasete s trakom. U tim će slučajevima slika naljepnice na LCD-u biti prikazana kao crni tekst na bijeloj pozadini.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Srodne teme:

- Postavljanje načina unosa

Ulaganje trake

1. Za ulaganje trake pritisnite i .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Uloži i reži`	Odaberite za automatsko ulaganje i rezanje trake.
`Samo uloži`	Odaberite za ulaganje, ali ne i rezanje, trake. Preporučuje se prilikom upotrebe tekstilnih traka koje se mogu peglati. Njih je potrebno rezati škarama.

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Prilagodba], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Svjetlina zaslona], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir željene opcije, [-2 - +2], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Postavljanje načina unosa

Način rada za prikaz naljepnice

Način rada za pregleda prije ispisa

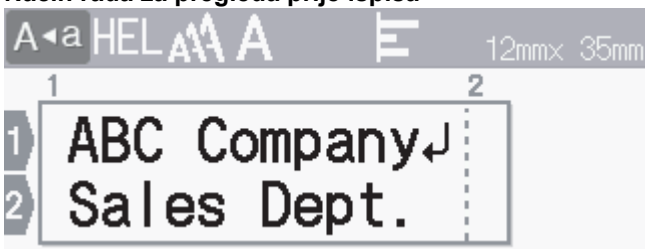

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Način unosa]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Pogled Naljepnica`	Prikazuje atribute znakova i okvira koje postavite prilikom izrade naljepnice. Pritisnite da biste promijenili uvećanje LCD-a.
`Pretpregled ispisa`	Odaberite ako ne želite da se atributi prikazuju na LCD-u.

5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje pisača za naljepnice

Srodne teme:

- Pregled naljepnica

Instaliranje softvera

- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)
- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Za ispis s računala sa sustavom Windows na računalo instalirajte upravljački program pisača i softver Brother P-touch Editor.

1. Otvorite mrežni preglednik kojim se inače koristite i unesite install.brother u adresnu traku.

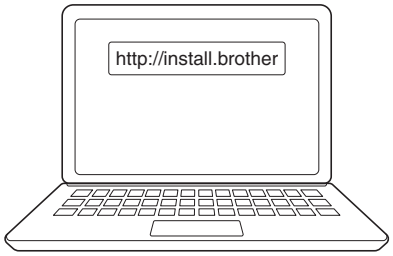

2. Kliknite gumb **Download (Preuzmi)** da biste preuzeli instalacijski program za softver/dokumentaciju.
3. Otvorite mapu **Preuzimanja** računala, dvaput kliknite preuzetu datoteku instalacijskog programa i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Kada pisač za naljepnice povežete s računalom putem Bluetootha, provjerite jeste li u svom operativnom sustavu postavili dvosmjerni prijenos podataka putem Bluetootha.
- Kada potvrdite šifru pritisnite gumb za uparivanje na pisaču za naljepnice.

Srodne informacije

- Instaliranje softvera
  - Dostupne aplikacije

Dostupne aplikacije

Windows

Aplikacija	Značajke
P-touch Editor [1]	Omogućava vam izradu i ispis prilagođenih naljepnica putem ugrađenih alata za crtanje kojima možete izraditi različite stilove fontova i teksta, uvesti slike i umetnuti crtične kodove.
P-touch Transfer Manager [2]	Omogućuje prijenos predložaka i drugih podataka na pisač za naljepnice te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova se aplikacija instalira zajedno s aplikacijom P-touch Editor.
P-touch Library	Upravlja predlošcima aplikacije P-touch Editor i ispisuje ih. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispis predložaka. Ova se aplikacija instalira zajedno s aplikacijom P-touch Editor.
P-touch Transfer Express [2]	Omogućuje prijenos dokumenata na pisač za naljepnice.
P-touch Update Software [2]	Ažurira softver i firmver na najnoviju inačicu.

1 Funkcija prijenosa predložaka trenutačno je dostupna samo u verziji 5.4 aplikacije P-touch Editor. P-touch Editor 6.0 podržavat će tu značajku nakon budućeg ažuriranja.

2 Dostupno samo s USB vezom.

Mac

Aplikacija	Značajke
P-touch Editor	Omogućava vam izradu i ispis prilagođenih naljepnica putem ugrađenih alata za crtanje kojima možete izraditi različite stilove fontova i teksta, uvesti slike i umetnuti crtične kodove.
Transfer Express [1]	Ažurira firmver na najnoviju inačicu.

1 Dostupno samo s USB vezom.

Srodne informacije

- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom putem USB kabela

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom putem USB kabela

1. Provjerite je li pisač za naljepnice isključen prije priključivanja USB kabela.
2. Priključite USB kabel u USB priključak na pisaču za naljepnice i zatim u računalo.

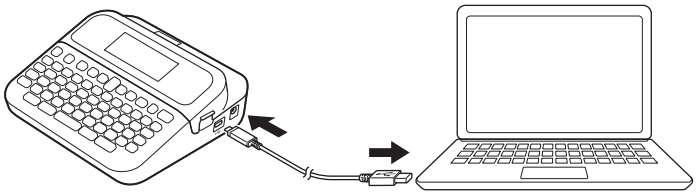

3. Uključite pisač za naljepnice.

Srodne informacije

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Uređivanje naljepnica

- Dodavanje teksta naljepnici
- Dodavanje novog retka teksta naljepnici
- Dodavanje novog bloka teksta naljepnici
- Brisanje teksta
- Umetanje tabulatora
- Upotreba funkcije pamćenja teksta za automatsko dovršavanje učestalih riječi
- Unos simbola
- Unos znakova s akcentom
- Postavljanje atributa znakova
- Postavljanje duljine naljepnice
- Upotreba automatski oblikovanih rasporeda
- Upotreba izgleda blokova
- Izrada tablica
- Izrada naljepnice s crtičnim kodom
- Upotreba funkcije vremena i datuma

Dodavanje teksta naljepnici

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Izrada naljepnice]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Unesite željeni tekst ili simbole (najviše 280 alfanumeričkih znakova, uključujući razmake i rečenične znakove).

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Dodavanje novog retka teksta naljepnici

Ovisno o traci kojom se koristite, naljepnici možete dodati do sedam redaka. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*

1. Pomaknite pokazivač do kraja trenutačnog retka.
2. Pritisnite .

Redak 1

Redak 2

Rezultat ispisane naljepnice

ABC
DEF

Maksimalni broj redaka koje možete dodati ovisi o širini trake.

Maks. redaka	Širina trake
7 redaka	24 mm
5 redaka	18 mm
3 retka	12 mm
2 retka	9 mm 6 mm
1 redak	3,5 mm

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Srodne teme:

- Specifikacije

Dodavanje novog bloka teksta naljepnici

Ako želite ispisati naljepnice s više zasebnih dijelova teksta, u jednu naljepnicu možete umetnuti do pet različitih blokova teksta.

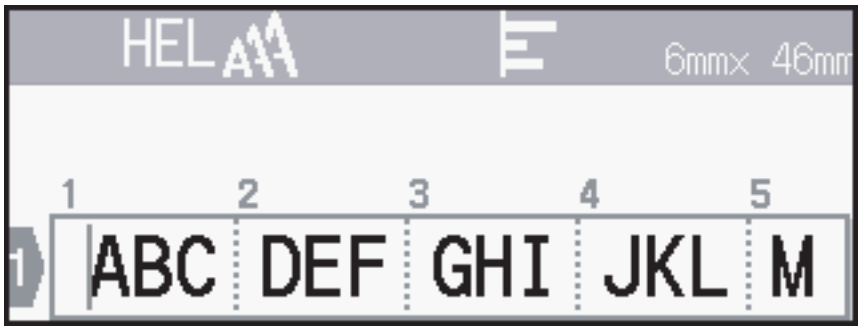

Da biste s desne strane aktualnog teksta dodali novi blok teksta ili praznih redaka, pritisnite i zadržite ⇧, a zatim istovremeno pritisnite ↵.

Pokazivač će se pomaknuti na početak novog bloka.

- Da biste promijenili atribute znakova za blok teksta, slijedite korake za mijenjanje atributa teksta za redak teksta.
- Ograničenje za pojedinačnu naljepnicu iznosi pet blokova.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Brisanje teksta

>> Da biste brisali znakove jedan po jedan:
>> Da biste izbrisali tekst, ali ne i postavke formata:
>> Da biste izbrisali sve znakove u određenom retku:
>> Da biste izbrisali sve znakove i sve postavke formata:

Da biste brisali znakove jedan po jedan:

Pritisnite ⌫.

Da biste izbrisali tekst, ali ne i postavke formata:

1. Pritisnite ☒.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Samo tekst]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Da biste izbrisali sve znakove u određenom retku:

1. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste se pomaknuli do retka koji želite izbrisati.
2. Istovremeno pritisnite ⇧ i ☒.

Da biste izbrisali sve znakove i sve postavke formata:

1. Pritisnite ☒.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Tekst i format]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Umetanje tabulatora

Za umetanje tabulatora pokazivač postavite lijevo od teksta, a zatim istovremeno pritisnite ⇧ i .

Simbol tabulatora (T) prikazat će se na LCD-u.

Da biste tabulator izbrisali iz naljepnice:

Na zaslonu za unos teksta pokazivač postavite s desne strane simbola tabulatora, a zatim pritisnite ⌫.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Promjena duljine tabulatora

Promjena duljine tabulatora

1. Unesite željeni tekst.
2. Pritisnite Fn.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Duljina tab.], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz raspona 0 – 100 mm, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - Putem numeričkih tipki unesite željenu duljinu tabulatora. Po završetku pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite Esc za povratak na zaslon za unos teksta.

Srodne informacije

- Umetanje tabulatora

Upotreba funkcije pamćenja teksta za automatsko dovršavanje učestalih riječi

Često korišteni tekst ili fraze možete spremiti u pisač za naljepnice kako biste ih mogli brzo dohvatiti i upotrijebiti na svojim naljepnicama. Funkcija pamćenja teksta je prema zadanim postavkama postavljena na `[Uključi]`.

1. Unesite znak (npr. „B”).
2. Pritisnite **OK (U redu)**.
   Pisač za naljepnice će prikazati popis prethodno korištenih riječi koje počinju slovom „B”, npr. „Brother”.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željenu riječ.
4. Po potrebi pritisnite ▶ za prikaz cijele riječi.
   Pritisnite ◀ za povratak na popis riječi.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Pritisnite Esc da biste zatvorili popis riječi i vratili se na zaslon za unos teksta.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Brisanje memorije funkcije pamćenja teksta
  - Omogućivanje i onemogućivanje funkcije pamćenja teksta

Brisanje memorije funkcije pamćenja teksta

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Tekstni podsjetnik], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Izbriši memoriju], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Prikazat će se poruka [Izbrisati svu memoriju tekst. podsj.?].
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba funkcije pamćenja teksta za automatsko dovršavanje učestalih riječi

Omogućivanje i onemogućivanje funkcije pamćenja teksta

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Tekstni podsjetnik], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Uključi/isključi], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Uključi] ili [Isključi], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba funkcije pamćenja teksta za automatsko dovršavanje učestalih riječi

Unos simbola

- Unos simbola upotrebom funkcije za simbole
- Postavljanje Povijesti simbola
- Opcije simbola

Unos simbola upotrebom funkcije za simbole

1. Pritisnite #✉★.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali kategoriju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Press ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir simbola, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Unos simbola

Postavljanje Povijesti simbola

U Povijest simbola može se pohraniti do 30 nedavno korištenih simbola. Značajka Povijest simbola je prema zadanim postavkama postavljena na [Uključi].

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Povijest simbola], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Uključi] ili [Isključi], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Unos simbola

Opcije simbola

Kategorija	Simboli
Rečenični znakovi	
ZagradaStrelica	
Matematika	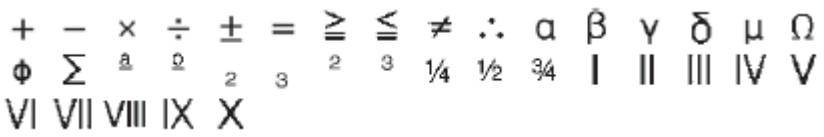
JedinicaValute	
(broj)	
[broj]	
Znak	
Elektronika	
Poslovno	
Zdravstvo	

Kategorija	Simboli
Elektrika	
Alati	
Vrtlarstvo	
Rukotvorine / djeca	
Glazba	
Životinje	
Hrana	
Priroda / Zemlja	
Događanja	
Vozilo	
Garderoba	
Sportovi	
Obitelj	

Kategorija	Simboli
Emoji	
Piktogram	
Astrologija	

Srodne informacije

- Unos simbola

Unos znakova s akcentom

1. Unesite željene znakove.
2. Pritisnite ÁÄÂ···.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali znak s akcentom, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Opcije za znakove s akcentom

Opcije za znakove s akcentom

Znakovi s akcentom prikazani na LCD-u ovise o vašem jeziku.

Znak	Znakovi s akcentom
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
c	ç č ć
C	Ç Č Ć
d	d’ ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ę ě ė ē
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
g	ģ ğ
G	Ģ Ğ
i	í ì î ï į ī ı
I	Í Ì Î Ï Į Ī İ
k	ķ
K	Ķ
l	ł í ļ ľ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
n	ñ ň ń ņ
N	Ñ Ň Ń Ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ŕ ŗ
R	Ř Ŕ Ŗ
s	š ś ş ș ß
S	Š Ś Ş Ș ß
t	ť ţ þ
T	Ť Ţ Þ

Znak	Znakovi s akcentom
u	ú ù û ü ų ů ū ű
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż

Srodne informacije

- Unos znakova s akcentom

Postavljanje atributa znakova

Atribute znakova možete postaviti za naljepnicu ili za pojedinačne retke.

- Primjenjivanje atributa znakova na znak
- Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta
- Opcije postavljanja atributa
- Postavljanje stila automatske prilagodbe

Primjenjivanje atributa znakova na znak

Prilikom oblikovanja teksta na LCD-u možete pregledati atribute znakova koje ste odabrali.

1. Unesite željeni tekst.
2. Pritisnite Fn.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odredili vrijednost za taj atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite Esc za povratak na zaslon za unos teksta.

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Primjenjivanje atributa znakova na redak teksta

Ako svojoj naljepnici dodate više redaka, svaki redak teksta možete oblikovati kako bi izgledao drugačije.

1. Unesite retke znakova ili teksta koje želite na svojoj naljepnici.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste pokazivač pomaknuli do retka za koji želite promijeniti atribute znakova.
3. Pritisnite ⇧ i Fn za prikaz dostupnih atributa formatiranja.

   Tri crne linije (1) s lijeve strane atributa znaka ukazuju na to da trenutačno primjenjujete atribut samo na taj dotični redak.

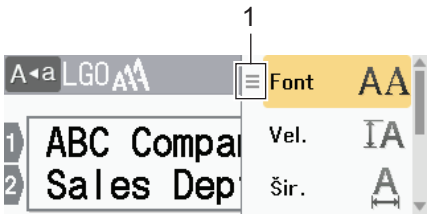

4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odredili vrijednost za taj atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite Esc za povratak na zaslon za unos teksta.

Kada se različite vrijednosti atributa postave za svaki redak, vrijednosti svakog retka prikazuju se kao tri crne linije (1), tzv. izbornik s tri crtice, kada pritisnete Fn.

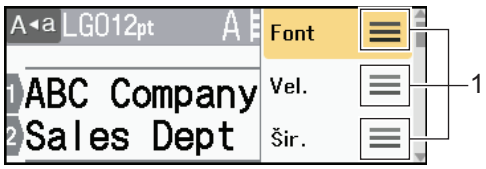

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Opcije postavljanja atributa

Font

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	A1
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Veličina fonta

Dostupne veličine:

automatska, 6 točaka, 9 točaka, 12 točaka, 18 točaka, 24 točke, 36 točaka, 42 točke, 48 točaka

Ako odaberete automatsku veličinu, tekst će se automatski podešavati tako da se ispisuje u najvećoj veličini dostupnoj u postavkama fonta za svaku širinu trake.

Širina

Vrijednost	Rezultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Vrijednost	Rezultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Stil fonta

Vrijednost	Poruka na LCD-u	Rezultat
Normalno	Norm.	A
Podebljano	Podebljano	A
Podcrtano	Podcrtano	A
Podcrtano, podebljano	Podcrt+podeb	A
Precrtano	Precrtano	A
Obrisno	Kontura	A
Sjenčano	Sjencano	A
Ispunjeno	Puno	A
Kurziv	Kurziv	A
Kurziv, podebljano	K+podebljano	A
Podvučeno + kurziv	Podcrt+kurziv	A
Podvučeno + podebljano + kurziv	Podc+podeb+k	A
Kurziv, obrisno	K+kontura	A
Kurziv, sjenčano	K+sjencano	A
Kurziv, ispunjeno	K+puno	A
Okomito	Okomito	A
Okomito, podebljano	Okom+podeblj	A

Poravnanje

Vrijednost	Rezultat
Lijevo	ABC
Sredina	ABC
Desno	ABC
Obostrano	A B C

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Postavljanje stila automatske prilagodbe

Veličinu teksta možete smanjiti kako bi stao unutar duljine naljepnice.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Stil samoprilag.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
`Vel. teksta`	Ukupna veličina teksta smanjuje se da bi tekst stao unutar naljepnice.
`Šir. teksta`	Širina teksta smanjuje se na postavku `x 1/2` ili `x 2/3` da bi tekst stao unutar naljepnice. Za očekivani rezultat ➤➤ *Srodne teme*

5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Postavljanje atributa znakova

Srodne teme:

- Opcije postavljanja atributa

Postavljanje duljine naljepnice

Duljina naljepnice može iznositi između 30 mm i 300 mm. Ako odaberete [Auto], duljina naljepnice će se automatski podesiti s obzirom na količinu unesenog teksta.

1. Pritisnite Fn.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Duljina], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odredili vrijednost, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - Duljinu naljepnice odredite tako da željenu duljinu unesete putem numeričkih tipki. Po završetku pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite Esc za povratak na zaslon za unos teksta.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica
  - Postavljanje okvira

Srodne teme:

- Promjena duljine tabulatora
- Odabir opcije rezanja

Postavljanje okvira

1. Pritisnite Fn.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Okvir], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali kategoriju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ za odabir okvira, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Okvir možete odabrati i unošenjem njegovog broja. Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Postavljanje duljine naljepnice
  - Opcije okvira

Opcije okvira

Kategorija	Okviri
Jednostavno 1	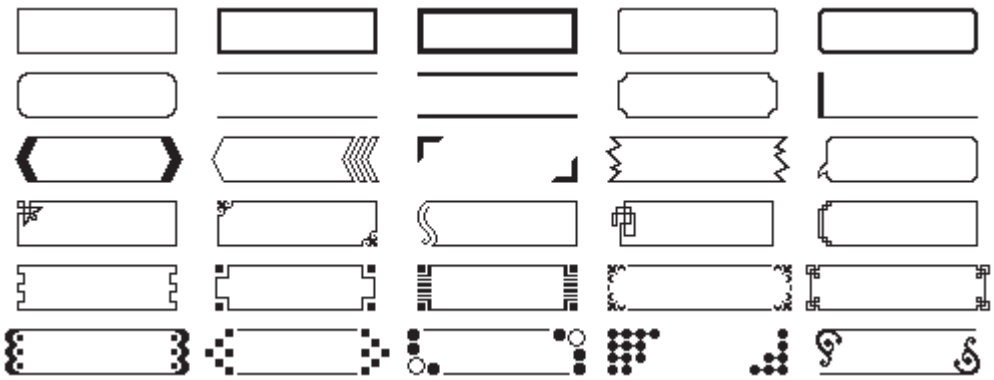
Jednostavno 2	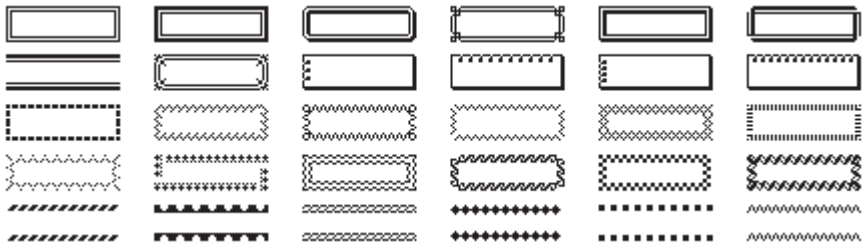
Ukrasno	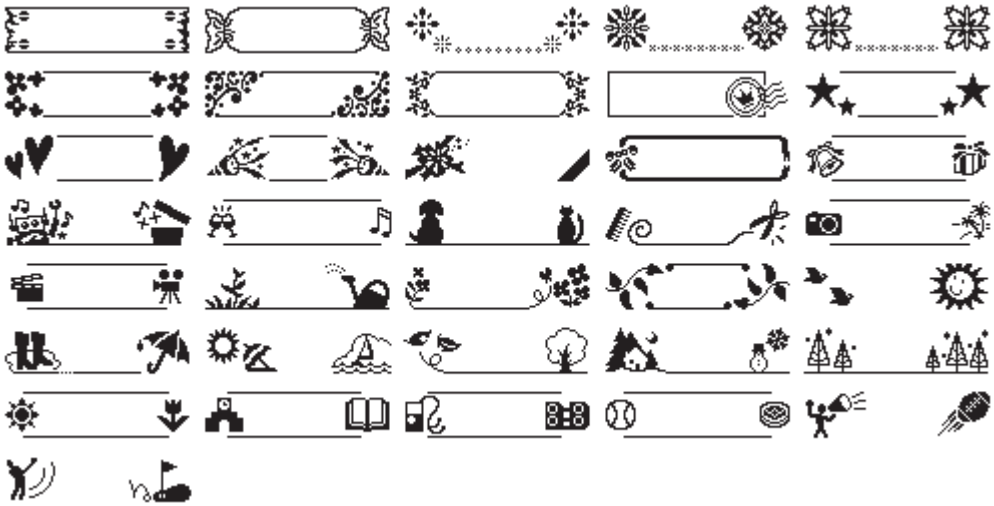
Poslovno 1	

Kategorija	Okviri
Poslovno 2	

Srodne informacije

- Postavljanje okvira

Upotreba automatski oblikovanih rasporeda

- Upotreba predložaka
- Opcije za predloške

Upotreba predložaka

Među unaprijed učitanim predlošcima dostupnima na pisaču za naljepnice odaberite izgled, unesite tekst te potom po želji primijenite oblikovanje. Za unaprijed učitane predloške ➤➤ *Srodne teme*:Opcije za predloške.

Ako se širina trenutačne kasete s trakom ne podudara sa širinom postavljenom za odabrani predložak, prikazat će se poruka o pogrešci kada pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite Esc ili bilo koju drugu tipku da biste odbacili poruku o pogrešci. Potom umetnite odgovarajuću kasetu s trakom ili odaberite neki drugi predložak.

Primjer – Da biste prilagodili i ispisali unaprijed učitani predložak nazvan Inventarska oznaka 1:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije `[Automatski oblik]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Upravlj. imovin.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Imov. ozn. 1]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Unesite željeni tekst, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Unesite tekst za sljedeće polje, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite ▲, ▼, ◄ ili ► da biste odabrali atribut crtičnog koda, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
9. Unesite podatke crtičnog koda, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Izrada naljepnice s crtičnim kodom.
10. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Odaberite `[Ispiši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
    - Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

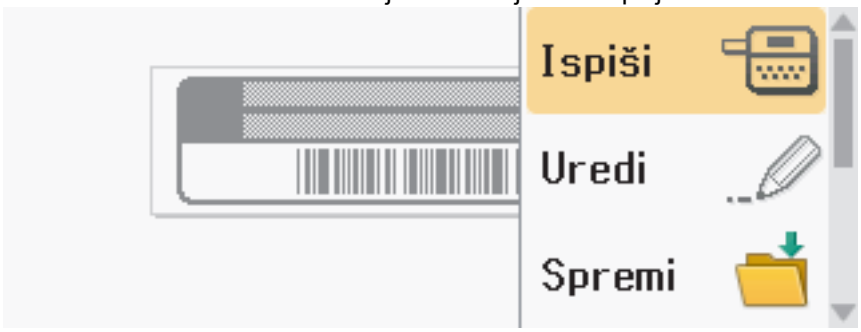

Opcija	Opis
`Uredi`	Izmijenite tekst.
`Spremi`	Spremite naljepnicu. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Upotreba memorije za datoteke.
`Izbornik`	Promijenite postavku Font ili Stil.
`Pretpregled`	Pregledajte naljepnicu prije ispisivanja. Pritisnite da biste promijenili uvećanje LCD-a.
`Opcije ispisa`	Odaberite ispisne opcije.

Opcija	Opis
	Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Ispis naljepnica.

11. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali broj naljepnica koje želite ispisati, a zatim pritisnite ili **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba automatski oblikovanih rasporeda

Srodne teme:

- Izrada naljepnice s crtičnim kodom
- Upotreba memorije za datoteke
- Ispis naljepnica
- Opcije za predloške

Opcije za predloške

Kategorija	Vrijednost	Pojedinosti
Upravljanje inventarom	Inventarska oznaka 1	(24 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 2	(18 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 3	(24 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 4	(18 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 5	(24 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 6	(18 mm x 70 mm)
	Inventarska oznaka 7	(12 mm x 70 mm)
	Ladica	(24 mm x 76 mm)
	Naljepnica za opremu	 (24 mm x 58 mm)
Ormar	Naljepnica za ormar 1	(24 mm x 126 mm)
	Naljepnica za ormar 2	(18 mm x 111 mm)
	Naljepnica za ormar 3	(24 mm x 126 mm)
	Naljepnica za ormar 4	(24 mm x 160 mm)
Datoteka	Hrbat registra 1	 (24 mm x 219 mm)
	Hrbat registra 2	

Kategorija	Vrijednost	Pojedinosti
		(18 mm x 219 mm)
	Hrbat registra 3	(24 mm x 219 mm)
	Hrbat registra 4	 (12 mm x 219 mm)
	Kartica mape datoteka	(12 mm x 82 mm)
	Kartica pregrade	(12 mm x 42 mm)
	Kazalo dokumenta	(24 mm x 36 mm)
Adresa/ID oznaka	Adresnica 1	(24 mm x 72 mm)
	Adresnica 2	(24 mm x 72 mm)
	Oznaka s imenom 1	(24 mm x 72 mm)
	Oznaka s imenom 2	 (24 mm x 72 mm)
	Oznaka s imenom 3	(18 mm x 72 mm)
	Oznaka s imenom 4	(24 mm x 72 mm)
Mediji	Naljepnica za SD karticu	(12 mm x 25 mm)
	USB Flash memorijski uređaj	(9 mm x 25 mm)
	Hrbat kutije za DVD	(9 mm x 178 mm)
	Hrbat kutije za CD	(6 mm x 113 mm)
Označavanje kabela	Zastavica 1	(12 mm x 90 mm)
	Zastavica 2	

Kategorija	Vrijednost	Pojedinosti
		(12 mm x 90 mm)
	Omot za kabel 1	(24 mm x 39 mm)
	Omot za kabel 2	(18 mm x 39 mm)
	Prednja ploča	(12 mm x 70 mm)
Natpis	Natpis 1	(24 mm x 66 mm)
	Natpis 2	 (24 mm x 50 mm)

Srodne informacije

- Upotreba automatski oblikovanih rasporeda

Upotreba izgleda blokova

Na temelju veličine trake možete odabrati različite izglede blokova kako biste rasporedili retke teksta na svojoj naljepnici. Odaberite neku od opcija izgleda bloka, unesite tekst te potom po potrebi primijenite oblikovanje teksta. Opcije dostupne za traku kojom se koristite potražite ➤➤ *Srodne informacije*: Opcije za izgled bloka.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Automatski oblik]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Izgledi bloka]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željenu širinu trake, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željeni izgled bloka, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Unesite željeni tekst, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Ponovite ove korake za svako tekstno polje, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite **OK (U redu)** za prikaz izbornika za ispis.
9. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Odaberite `[Ispiši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   - Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

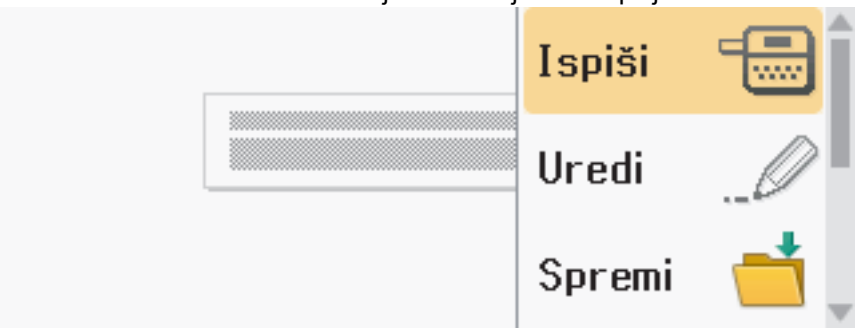

Opcija	Opis
`Uredi`	Izmijenite tekst.
`Spremi`	Spremite naljepnicu. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Upotreba memorije za datoteke.
`Izbornik`	Promijenite postavke Font, Poravnanje ili Okvir.
`Pretpregled`	Pregledajte naljepnicu prije ispisivanja. Pritisnite za promjenu uvećanja LCD-a.
`Opcije ispisa`	Odaberite ispisne opcije. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Ispis naljepnica.

10. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali broj naljepnica koje želite ispisati, a zatim pritisnite ili **OK (U redu)**.

Ako se širina trenutačne kasete s trakom ne podudara sa širinom postavljenom za odabrani izgled, prikazat će se poruka o pogrešci kada pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite Esc ili bilo koju drugu tipku da biste odbacili poruku o pogrešci. Potom umetnite odgovarajuću kasetu s trakom.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

- Opcije za izgled bloka

Srodne teme:

- Upotreba memorije za datoteke
- Ispis naljepnica

Opcije za izgled bloka

Traka od 24 mm

Vrijednost	Pojedinosti
1redak(Inversion)	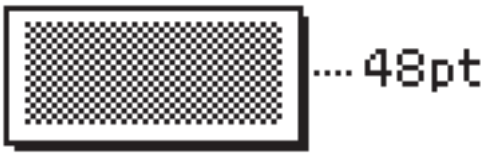
2retkaA	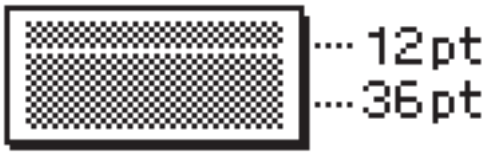
2retkaB	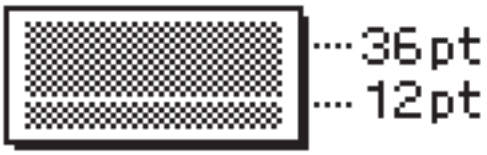
3retkaA	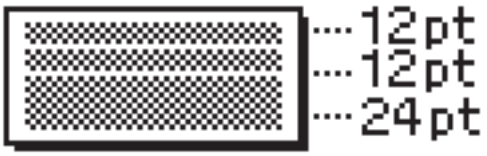
3retkaB	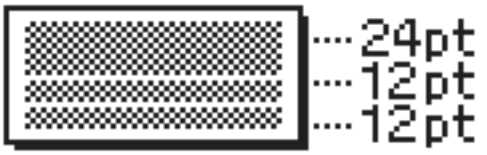
3retkaC	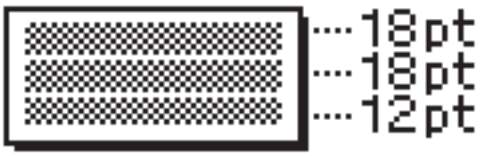
1+1redakA	
1+1redakB	
1+1redakC	
1+2retkaA	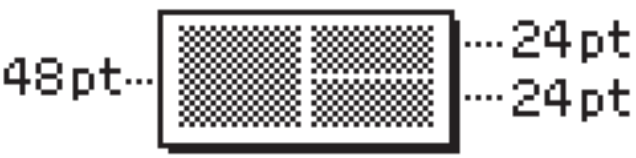

Vrijednost	Pojedinosti
1+2retkaB	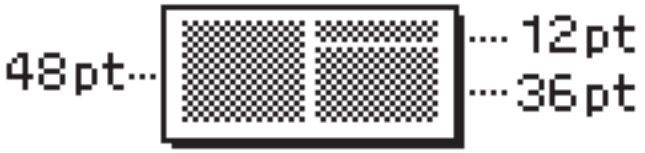
1+2retkaC	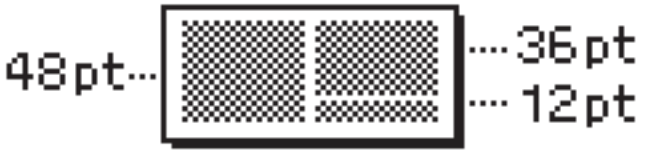
1+3retkaA	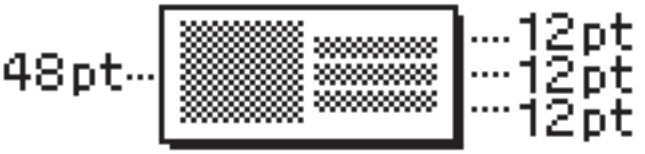
1+3retkaB	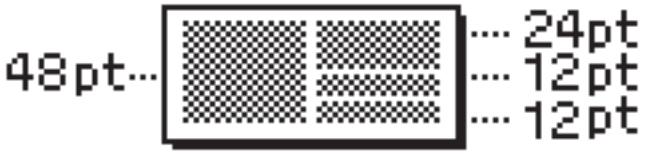
1+3retkaC	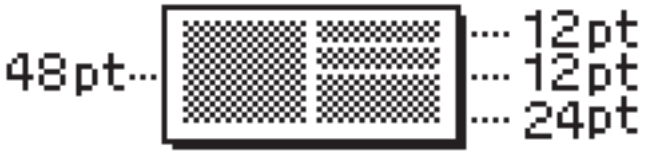
1+4retkaA	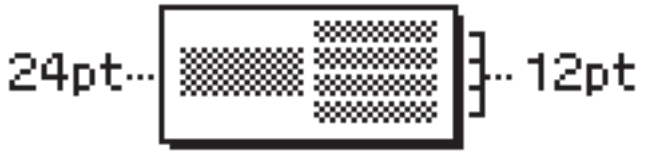
1+4retkaB	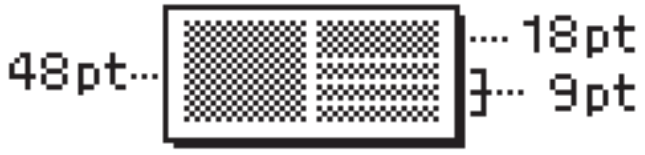
1+5redaka	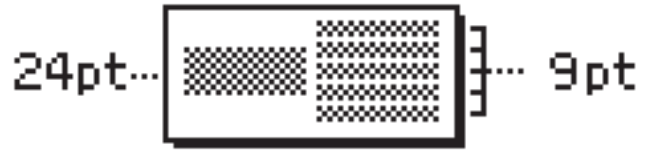

Traka od 18 mm

Vrijednost	Pojedinosti
2retkaA	
2retkaB	
3retkaA	
3retkaB	

Vrijednost	Pojedinosti
1+1redakB	
1+1redakC	
1+2retkaA	
1+2retkaB	
1+2retkaC	
1+2retkaD	
1+3retka	
1+4retka	
1+5redaka	

Traka od 12 mm

Vrijednost	Pojedinosti
2retkaA	
2retkaB	
3retkaA	
3retkaB	
1+1redakA	
1+1redakB	
1+1redakC	

Vrijednost	Pojedinosti
1+2retka	

Traka od 9 mm

Vrijednost	Pojedinosti
2retkaA	
2retkaB	
1+2retka	

Traka od 6 mm

Vrijednost	Pojedinosti
1+2retka	

Srodne informacije

- Upotreba izgleda blokova

Izrada tablica

Tablicu izradite tako da odredite željeni broj redaka i stupaca. Datoteku možete spremiti kao predložak da biste je mogli upotrijebiti i za druge naljepnice.

Maksimalni broj redaka ograničen je s obzirom na širinu trake.

Maks. redaka	Širina trake
7 redaka	24 mm
5 redaka	18 mm
3 retka	12 mm
2 retka	9 mm 6 mm

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije [Automatski oblik], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Oblik tablice], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Za izradu tablice upotrijebite tipke ▲, ▼, ◄ i ►.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali željenu širinu trake, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Redovi].
6. Pritisnite ◄ ili ► za određivanje željenog broja redaka.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Stupci].
8. Pritisnite ◄ ili ► za određivanje željenog broja stupaca, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
9. Unesite željeni tekst, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
10. Ponovite ove korake za svako tekstno polje, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
11. Napravite jedno od sljedećeg:
    - Odaberite [Ispiši], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
    - Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

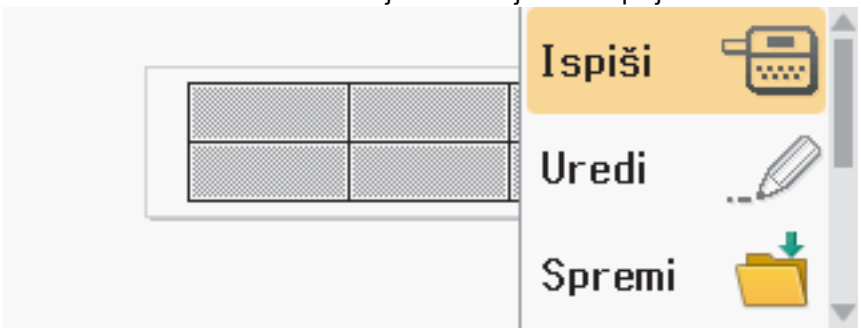

Opcija	Opis
Uredi	Izmijenite tekst.
Spremi	Spremite naljepnicu. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Upotreba memorije za datoteke.
Izbornik	Promijenite postavku Font ili Stil.
Pretpregled	Pregledajte naljepnicu prije ispisivanja. Pritisnite da biste promijenili uvećanje LCD-a.

Opcija	Opis
Opcije ispisa	Odaberite ispisne opcije. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*: Ispis naljepnica.

12. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali broj naljepnica koje želite ispisati, a zatim pritisnite [OK] ili **OK (U redu)**.

- 3,5-milimetarska traka ne može se koristiti za izradu tablica.
- Ako se širina trenutačne kasete s trakom ne podudara sa širinom postavljenom za odabrani izgled, prikazat će se poruka o pogrešci kada pokušate ispisati naljepnicu. Pritisnite [Esc] ili bilo koju drugu tipku da biste odbacili poruku o pogrešci. Potom umetnite odgovarajuću kasetu s trakom.

Srodne informacije

- Uređivanje naljepnica

Srodne teme:

- Upotreba memorije za datoteke
- Ispis naljepnica
- Opcije za izgled bloka

Izrada naljepnice s crtičnim kodom

- Izrada i ispis crtičnih kodova
- Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda

Izrada i ispis crtičnih kodova

Pisač za naljepnice nije osmišljen isključivo za izradu naljepnica s crtičnim kodom. Uvijek provjerite mogu li se naljepnice s crtičnim kodom očitati čitačem crtičnih kodova.

Da biste postigli najbolji rezultat, naljepnice s crtičnim kodom ispisujte crnom tintom na bijeloj traci. Neki čitači crtičnih kodova možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom ispisane upotrebom trake ili tinte u boji.

Na jednu se naljepnicu može ispisati do pet crtičnih kodova.

NAPOMENA

- Koristite se postavkom `[Velika]` za `[Šir.]` kada god je to moguće. Neki čitači crtičnih kodova možda neće moći očitati naljepnice s crtičnim kodom izrađene upotrebom postavke `[Mala]`.
- Kontinuirano ispisivanje velikog broja naljepnica s crtičnim kodovima može uzrokovati pregrijavanje ispisne glave, a to može utjecati na kvalitetu ispisa.
- Simboli su dostupni samo za protokole CODE39, CODE128, CODABAR i GS1-128.
- Atribut „K.znamenka” (kontrolna znamenka) dostupan je samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR.

1. Pritisnite Fn.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Crt. kod]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲, ▼, ◀ ili ▶ da biste odabrali atribut, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Unesite podatke crtičnog koda. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*
5. Pritisnite #✉★ ili Fn.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali znak, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Izrada naljepnice s crtičnim kodom
  - Opcije za crtične kodove

Opcije za crtične kodove

Atribut	Vrijednost
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Širina	Mala
	Velika
Ispod# (znakovi ispisani ispod crtičnog koda)	Uključeno
	Isključeno
K.znamenka (kontrolna znamenka)	Isključeno
	Uključeno (dostupno samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR)

Opcije za posebne znakove

CODE39

Posebni znak
−
-
(RAZMAK)
$
/
+
%

CODABAR

Posebni znak
−
$
:
/
-

Posebni znak
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Posebni znak			
(RAZMAK)	!	"	#
$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	`	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	|
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		

Srodne informacije

- Izrada i ispis crtičnih kodova

Uređivanje ili brisanje crtičnog koda i podataka crtičnog koda

>> Brisanje crtičnog koda s naljepnice
>> Uređivanje podataka crtičnog koda

Brisanje crtičnog koda s naljepnice

1. Na zaslonu za unos podataka pokazivač postavite s desne strane crtičnog koda.
2. Pritisnite .

Uređivanje podataka crtičnog koda

PT-D610BT

1. Za uređivanje atributa crtičnog koda i podataka crtičnog koda pokazivač postavite s lijeve strane crtičnog koda na zaslonu za unos podataka.
2. Pritisnite da biste otvorili zaslon Postavljanje crtičnog koda.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Crt. kod]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Izrada naljepnice s crtičnim kodom

Upotreba funkcije vremena i datuma

Svojoj naljepnici možete dodati vrijeme i datum.

- Postavljanje vremena i datuma
- Postavljanje formata vremena i datuma
- Postavljanje oznake vremena i dodavanje vremena i datuma naljepnici
- Promjena ili brisanje postavki vremena i datuma

Postavljanje vremena i datuma

Vrijeme i datum postavite putem postavke Sat. Vrijeme i datum nakon postavljanja možete dodati naljepnici putem funkcije Vrijeme i datum.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Sat]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za postavljanje godine.
5. Pritisnite ◄ ili ► za prelazak na sljedeće polje.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ za ažuriranje polja.
7. Pritisnite **OK (U redu)**.

NAPOMENA

- Vrijeme i datum možete unijeti i putem numeričkih tipki uređaja.
- Vrijeme i datum postat će aktivni čim pritisnete tipku **OK (U redu)**.
- Da bi se postavke vremena i datuma sačuvale i kada uređaj nije spojen na izvor napajanja, umetnite dvije alkalne AA baterije (LR6).

Srodne informacije

- Upotreba funkcije vremena i datuma

Postavljanje formata vremena i datuma

Na pisaču za naljepnice dostupni su različiti formati vremena i datuma koje možete dodati naljepnici. Odaberite između analognog i digitalnog stila.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Datum i vrijeme], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz [Datum] ili [Vrijeme].
5. Pritisnite ◀ ili ▶ za postavljanje formata.
6. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba funkcije vremena i datuma
  - Opcije formata vremena i datuma

Opcije formata vremena i datuma

U tablici su navedene dostupne opcije formata vremena i datuma. Vrijeme i datum možete postaviti iz izbornika `[Postavke]` > `[Datum i vrijeme]` uređaja.

Atribut	Opcije formata	Atribut	Opcije formata
Date (Datum)	**12/31/2099**	Date (Datum)	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	Prosinac 31, 2099		31-12-2099
	Pro. 31, 2099		31. prosinca 2099
	2099/12/31		31. pro. 2099
Vrijeme	**11:59 PM**	Vrijeme	23:59

Zadane postavke su podebljane.

NAPOMENA

Vrijednosti za datum i vrijeme koriste se za prikaz ogledne postavke. Nakon što odaberete format, vrijeme i datum koje postavite u postavci Sat prikazat će se u odabranom formatu.

Srodne informacije

- Postavljanje formata vremena i datuma

Postavljanje oznake vremena i dodavanje vremena i datuma naljepnici

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Postavka oznake vremena], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

- **[Vrijeme]**

  Upotrijebite opciju [Oznaka vremena] da biste naljepnicama dodali datum i vrijeme.

  a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz [Vrijeme].

  b. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Auto] ili [Fiksno], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Auto	• Pokazivač postavite na mjesto na kojem želite da se prikažu vrijeme i datum. Pritisnite Fn, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali Oznaka vremena, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Na LCD-u će se prikazati trenutačni datum i vrijeme (to jest, budući ili prošli datum i vrijeme ako ste ih prethodno postavili koristeći se opcijom Naprijed) te ikona sata. • Ako pritisnete **samo** , na naljepnici će se ispisati najnoviji datum i vrijeme. Ikona sata neće se ispisati.
Fiksno	• Pokazivač postavite na mjesto na kojem želite da se prikažu vrijeme i datum. Pritisnite Fn, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali Oznaka vremena, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. Na LCD-u će se prikazati trenutačni datum i vrijeme. • Ako pritisnete , na naljepnici će se ispisati datum i vrijeme.

Provjerite i potvrdite postavke vremena i datuma tako da pokazivač postavite s lijeve strane ikone sata, pritisnete Fn, pritisnete ▲ ili ▼ da biste odabrali [Oznaka vremena], a zatim pritisnete **OK (U redu)**.

- **[Format]**

  Odaberite koji format vremena i datuma želite upotrijebiti.

  a. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Format].

  b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali željenu opciju formata.

Opcija	Opis
Datum	Na naljepnici se ispisuje samo datum.
Dat. i vrij.	Na naljepnici se ispisuju datum i vrijeme.
Vrij.	Na naljepnici se ispisuje samo vrijeme.
Vrij. i dat.	Na naljepnici se ispisuju vrijeme i datum.

  c. Pritisnite **OK (U redu)**.

- **[Naprijed]**

  Odredite budući ili prošli datum i vrijeme.

  a. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Naprijed].

  b. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste odabrali [Uklj.] i odredili vrijednosti datuma i vremena koje želite upotrijebiti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Opcija	Opis
Uklj.	Omogućuje vam povećavanja ili smanjivanje vrijednosti vremena i datuma.
Isklj.	Ispisuje trenutačno vrijeme i datum.

c. Pritisnite ◀ ili ▶ za odabir godine, mjeseca, tjedna, datuma, sata ili minute.

d. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste po potrebi promijenili trenutačni datum i vrijeme.

Datum i vrijeme također možete postaviti tako da putem tipkovnice unesete brojeve.

e. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba funkcije vremena i datuma

Promjena ili brisanje postavki vremena i datuma

>> Promjena postavki vremena i datuma
>> Brisanje vremena i datuma s naljepnice

Promjena postavki vremena i datuma

1. Na zaslonu za unos teksta pokazivač postavite s lijeve strane ikone sata.
2. Pritisnite Fn da biste otvorili zaslon za postavljanje vremenske oznake.
3. Ažurirajte željene postavke i pritisnite **OK (U redu)** kada ste gotovi.

Brisanje vremena i datuma s naljepnice

1. Na zaslonu za unos teksta pokazivač postavite s desne strane ikone sata.
2. Pritisnite ⌫.

Srodne informacije

- Upotreba funkcije vremena i datuma

Ispis naljepnica

- Pregled naljepnica
- Ispis naljepnica
- Odabir opcije rezanja
- Podešavanje duljine naljepnice
- Ispis prenesenih predložaka

Pregled naljepnica

Prije ispisivanja možete pregledati naljepnice kako biste provjerili jesu li ispravne.

1. Pritisnite .
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Pritisnite ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste pregled pomaknuli ulijevo, udesno, prema gore ili prema dolje.
   - Pritisnite i ◀, ▶, ▲ ili ▼ da biste se izravno pomaknuli do lijevog, desnog, gornjeg ili donjeg ruba.
   - Pritisnite da biste promijenili uvećanje pregleda.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Ispis naljepnica

NAPOMENA

- Nemojte povlačiti naljepnicu dok je pisač za naljepnice izbacuje iz izlaznog otvora za traku. U protivnom će se ribon izbaciti zajedno s trakom zbog čega će traka postati neupotrebljiva.
- Nemojte blokirati izlazni otvor za traku tijekom ispisivanja. U protivnom će doći do zaglavljivanja trake.

1. Nakon izrade naljepnice pritisnite .
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste promijenili broj kopija, a zatim pritisnite ili **OK (U redu)**.

- Broj kopija također možete odrediti koristeći se numeričkim tipkama.
- Ako vam je potrebna samo jedna kopija naljepnice, pritisnite bez da odaberete broj kopija.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Sekvencijalno ispisivanje
  - Zrcalno ispisivanje

Sekvencijalno ispisivanje

Upotrijebite ovu funkciju da biste izradili naljepnice sa sekvencijalno raspoređenim brojevima ili slovima koristeći se jednim formatom naljepnice.

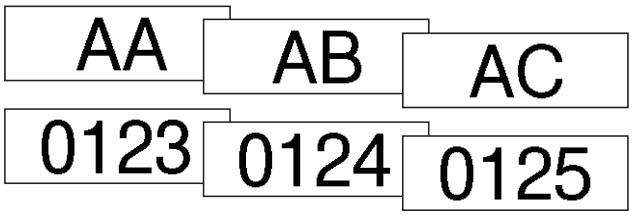

1. Pritisnite ⇧ i ▤.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Numer.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ◀ ili ▶ za odabir početne točke, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ◀ ili ▶ za odabir završne točke, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali broj naljepnica koje želite ispisati, a zatim pritisnite ▤ ili **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Zrcalno ispisivanje

Kada se upotrebljava opcija [Zrcalno], koristite se prozirnom trakom kako bi se naljepnice mogle ispravno pročitati sa suprotne strane kada se zalijepe na staklo, prozore ili druge prozirne površine.

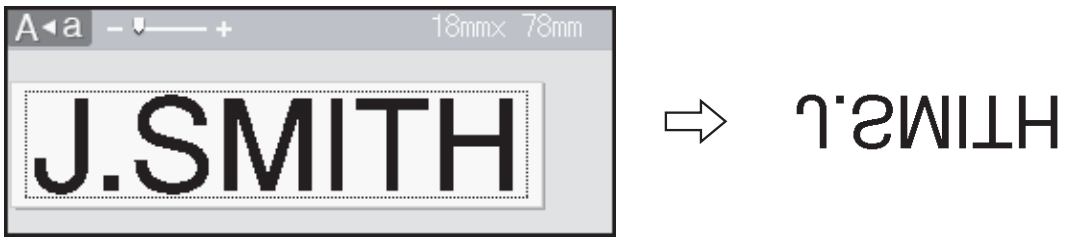

1. Pritisnite ⇧ i ⏎.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Zrcalno], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ⏎ ili **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Odabir opcije rezanja

Odberite između nekoliko ugrađenih opcija da biste odredili kako će pisač za naljepnice rezati vaše naljepnice.

1. Pritisnite Fn.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Opcija rezanja], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali [Mala marg.], [Vel. marg.], [Niz], [Bez rez.] ili [Poseb. traka], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Opcije rezanja trake

Opcije rezanja trake

U tablici Opcije ovi vizualni uzorci predstavljaju dijelove vaše naljepnice, kako je prikazano u stupcu Primjer.

ABC	Ispisno područje
	Margina
	Margina za laminaciju

Postavka	Opis	Primjer
`Mala marg.`	Komad prazne naljepnice automatski se reže prije ispisivanja prve naljepnice. Traka se potom reže nakon ispisa svake naljepnice, s time da sa svake strane naljepnice ostaje margina od 2 mm.	• Kada je naljepnica duga otprilike 23 mm ili više 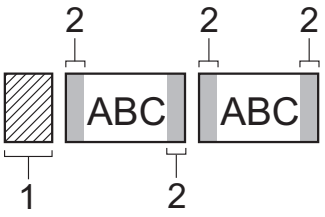 1. Otprilike 23 mm 2. 2 mm • Kada je naljepnica duga otprilike 23 mm ili manje 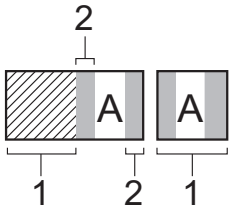 1. Otprilike 23 mm 2. 2 mm
`Vel. marg.`	Traka se automatski reže nakon ispisa svake naljepnice te na svakom kraju ostaje margina od 25 mm.	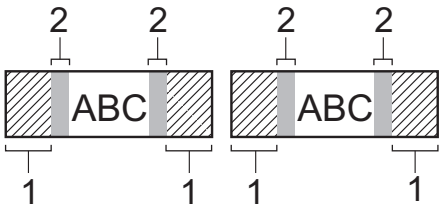 1. Otprilike 23 mm 2. 2 mm
`Niz`	• Komad prazne naljepnice automatski se reže prije ispisivanja prve naljepnice. Traka se potom reže nakon ispisa svake naljepnice, s time da sa svake strane naljepnice ostaje margina od 2 mm. • Nakon ispisivanja posljednje naljepnice traka se ne ulaže ni reže. Istovremeno pritisnite ⇧ i 🔍 da biste uložili i odrezali traku.	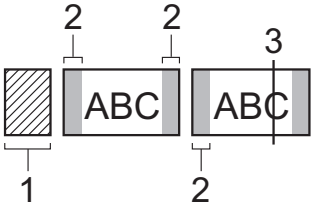 1. Otprilike 23 mm 2. 2 mm 3. Mjesto rezanja

Postavka	Opis	Primjer
Bez rez.	• Odaberite ovu postavku kada ispisujete više kopija naljepnice ili kada se koristite tekstilnim trakama koje se mogu peglati, to jest, drugim posebnim trakama koje se ne mogu rezati rezačem traka pisača za naljepnice. • Nakon ispisivanja posljednje naljepnice traka se ne ulaže ni reže. - Istovremeno pritisnite ⇧ i 🔍 da biste uložili i odrezali traku. - Kada upotrebljavate posebne trake koje se ne mogu rezati rezačem traka pisača za naljepnice uklonite kasetu s trakom iz pisača za naljepnice i škarama odrežite traku.	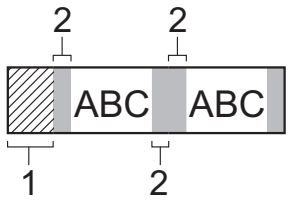 1. 23 mm 2. 2 mm
Poseb. traka	Odaberite ovu postavku kada se koristite posebnom trakom.	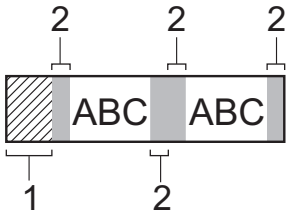 1. Otprilike 23 mm 2. 2 mm

Srodne informacije

- Odabir opcije rezanja

Podešavanje duljine naljepnice

Kada je kaseta s trakom pri kraju, duljina ispisane naljepnice možda će biti manje precizna. U tom slučaju ručno podesite duljinu naljepnice.

Jednom razinom podešava se otprilike 1 % ukupne duljine naljepnice.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Prilagodba]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Dulj. naljep.]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[-3 - +3]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica

Ispis prenesenih predložaka

Na pisač za naljepnice možete prenijeti predloške izrađene softverom P-touch Editor.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Ispiši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Ako još niste prenijeli predloške iz softvera P-touch Editor, stavka `[Preneseni predlošci]` se neće prikazati na popisu opcija.

Više informacija ➤➤ *Srodne teme*

Srodne informacije

- Ispis naljepnica
  - Uređivanje i ispis prenesenih predložaka
  - Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka
  - Brisanje prenesenog predloška

Srodne teme:

- Prijenos predložaka na pisač (P-touch Transfer Manager) (Windows)

Uređivanje i ispis prenesenih predložaka

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Preneseni predlošci], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite urediti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Uredi naljepnicu bez spremanja], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Uredite predložak.

Prilikom uređivanja prenesenog predloška ne možete dodavati ili brisati prijelome redaka.

6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali uređeni predložak, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Ispiši], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Svoje izmjene ne možete spremiti na prenesenom predlošku.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka

Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije [Preneseni predlošci], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Ispiši iz baze podataka], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ◄, ►, ▲ ili ▼ da biste odabrali prvi zapis iz raspona koji želite ispisati.
6. Pritisnite ◄, ►, ▲ ili ▼ da biste odabrali posljednji zapis iz raspona koji želite ispisati.

   Zapisi iz odabranog raspona bit će istaknuti na LCD-u.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Ispiši], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Maksimalni broj znakova koji se mogu ispisati za jedan preneseni predložak iznosi 1500 znakova. Prijelomi redaka i blokovi teksta smanjuju maksimalni broj.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka
  - Pronalaženje predloška u bazi podataka

Pronalaženje predloška u bazi podataka

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◄ ili ► za prikaz opcije [Preneseni predlošci], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite ispisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

   Prikazat će se prvi zapis odabrane baze podataka.
4. Unesite podatak ili naziv koji želite pronaći.

   Primjerice, unesite „B” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „B”. Unesite „BR” da biste pronašli sve nizove znakova koji sadržavaju „BR”.

   Unesite koliko je god slova ili brojeva potrebno.

- Ako niz sadržava znak koji ste unijeli, pokazivač će se na LCD-u pomaknuti do tog sadržaja i istaknuti ga. Ako sadržaj ne postoji, pokazivač će ostati na svom trenutačnom položaju.
- Ako više polja baze podataka sadržavaju znak koji tražite, istovremeno pritisnite i da biste se pomaknuli do sljedećeg polja koje sadržava znak. Znak će biti istaknut u tom polju.
- Pritisnite za brisanje posljednjeg znaka u podacima pretraživanja. Pokazivač će prijeći na sljedeće polje koje sadržava preostale znakove pretraživanja.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka iz baze podataka

Brisanje prenesenog predloška

Kada izbrišete preneseni predložak, on se briše samo s pisača za naljepnice.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Preneseni predlošci]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali predložak koji želite izbrisati, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Izbriši]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Prikazat će se poruka `[Izbrisati?]`.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Ispis prenesenih predložaka

Upotreba memorije za datoteke

- Spremanje datoteka naljepnica
- Ispis, otvaranje, brisanje ili označavanje spremljenih naljepnica

Spremanje datoteka naljepnica

Možete spremiti do 99 naljepnica te ih dohvatiti za ispisivanje u kasnijem trenutku. Po datoteci se može spremiti najviše 280 znakova. Spremljene naljepnice također možete uređivati i prebrisati.

1. Unesite tekst i format svoje naljepnice.
2. Pritisnite Fn.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Spremi]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba memorije za datoteke

Ispis, otvaranje, brisanje ili označavanje spremljenih naljepnica

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Datoteka], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Print (Ispiši)	a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije Ispiši, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste promijenili broj kopija, a zatim pritisnite ili **OK (U redu)**.
Open (Otvori)	Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije Otvori, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
Izbriši	a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije Izbriši, a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite **OK (U redu)**. Prikazat će se poruka Izbrisati?. c. Pritisnite **OK (U redu)**. Da biste na zaslonu za odabir datoteke izbrisali spremljenu naljepnicu, upotrijebite ▲ ili ▼ da biste odabrali naljepnicu, a zatim pritisnite .
Označavanje	Spremljene datoteke mogu se organizirati u osam različitih bojom označenih kategorija. Dostupne boje prikazat će se s lijeve strane naziva datoteke na zaslonu za odabir datoteke. a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije Označ., a zatim pritisnite **OK (U redu)**. b. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali boju, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Upotreba memorije za datoteke

Izrada i ispis naljepnica putem računala

- Izrada naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Windows)
- Izrada i ispis naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Mac)
- Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows)

Izrada naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Windows)

Funkcija prijenosa može se koristiti samo s aplikacijom P-touch Editor 5.4.

Da biste pisač za naljepnice upotrebljavali s računalom sa sustavom Windows, na računalo instalirajte aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača.

Najnovije upravljačke programe i softver potražite na stranici **Downloads (Preuzimanja)** modela na web stranici Brother support na support.brother.com.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor .
   - **Windows 11:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

     *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
   - **Windows 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.
   - **Windows 8.1:**

     Kliknite ikonu **P-touch Editor** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.
2. Napravite jedno od sljedećeg:
   - P-touch Editor 5.4
     - Da biste otvorili postojeći izgled, kliknite **Open (Otvori)** (1).
     - Da biste unaprijed postavljeni raspored povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj **Connect Database (Poveži bazu podataka)** (2).
     - Da biste izradili novi raspored dvaput kliknite okno **New Layout (Novi raspored)** (3) ili kliknite okno **New Layout (Novi raspored)** (3), a zatim kliknite →.
     - Da biste izradili novi raspored koristeći se unaprijed postavljenim rasporedom, dvaput kliknite gumb za kategoriju (4) ili odaberite gumb za kategoriju (4), zatim kliknite →.

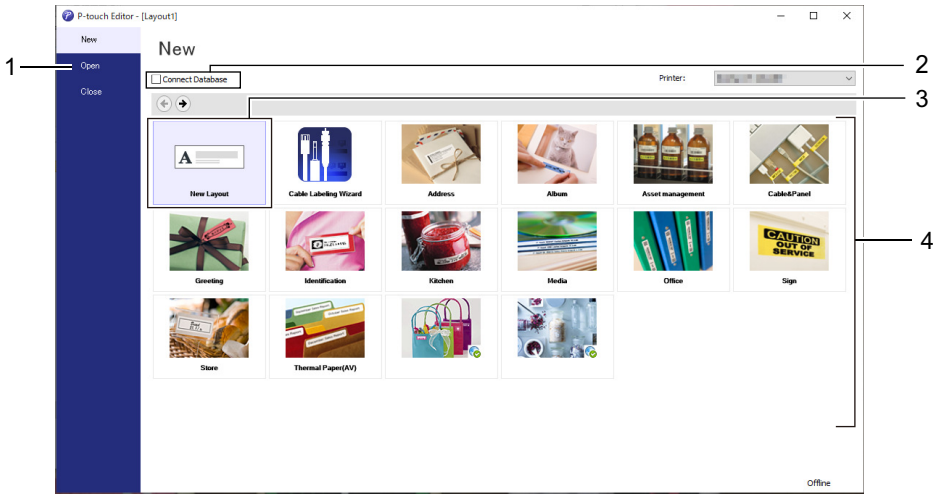

   - P-touch Editor 6.0
     - Da biste otvorili postojeći izgled, kliknite **Open (Otvori)** (4).
     - Da biste izradili novi izgled, kliknite karticu **New Label (Nova naljepnica)** i gumb **New Label (Nova naljepnica)** (1).
     - Da biste izradili novi izgled koristeći se unaprijed zadanim izgledom, kliknite karticu **New Label (Nova naljepnica)**. Zatim kliknite gumb kategorije (2), odaberite predložak i kliknite **Create (Izradi)** (3).

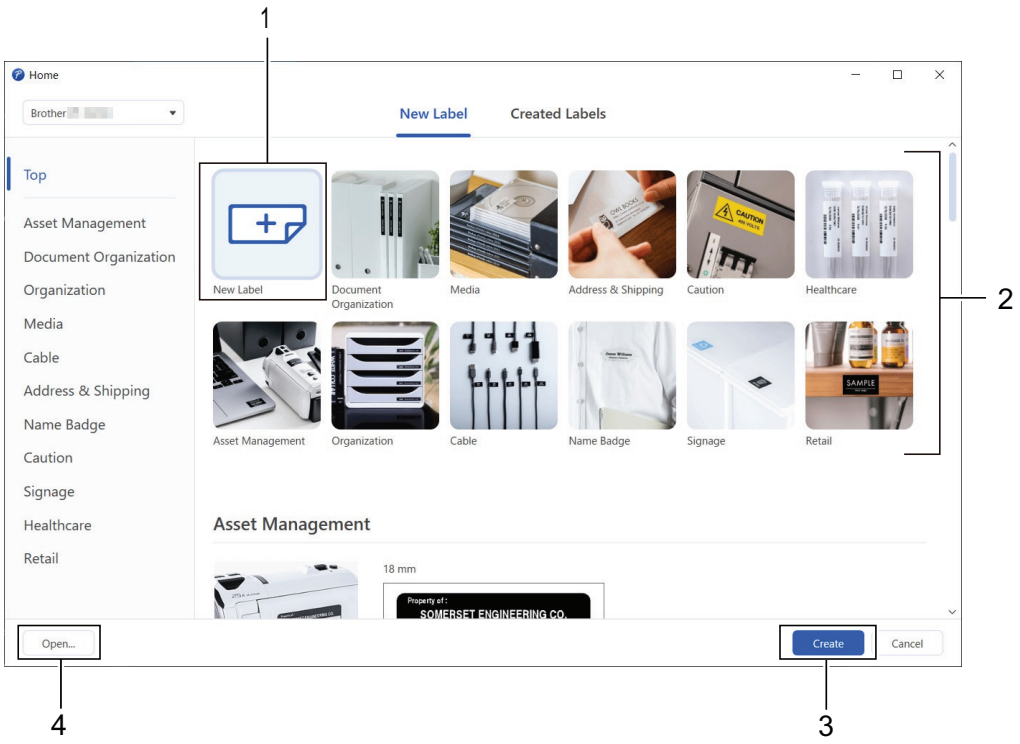

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala

Izrada i ispis naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Mac)

Preuzmite i instalirajte aplikaciju P-touch Editor iz trgovine App Store na svoje Mac računalo.

Instalirajte P-touch Editor da biste pisač za naljepnice koristili sa svojim Mac računalom.

1. Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Applications (Aplikacije)**, a zatim dvaput kliknite ikonu **Brother P-touch Editor**.
2. Kada se aplikacija P-touch Editor pokrene, kliknite **New (Novo)** da biste odabrali predložak, izradili novi izgled ili otvorili postojeći izgled.

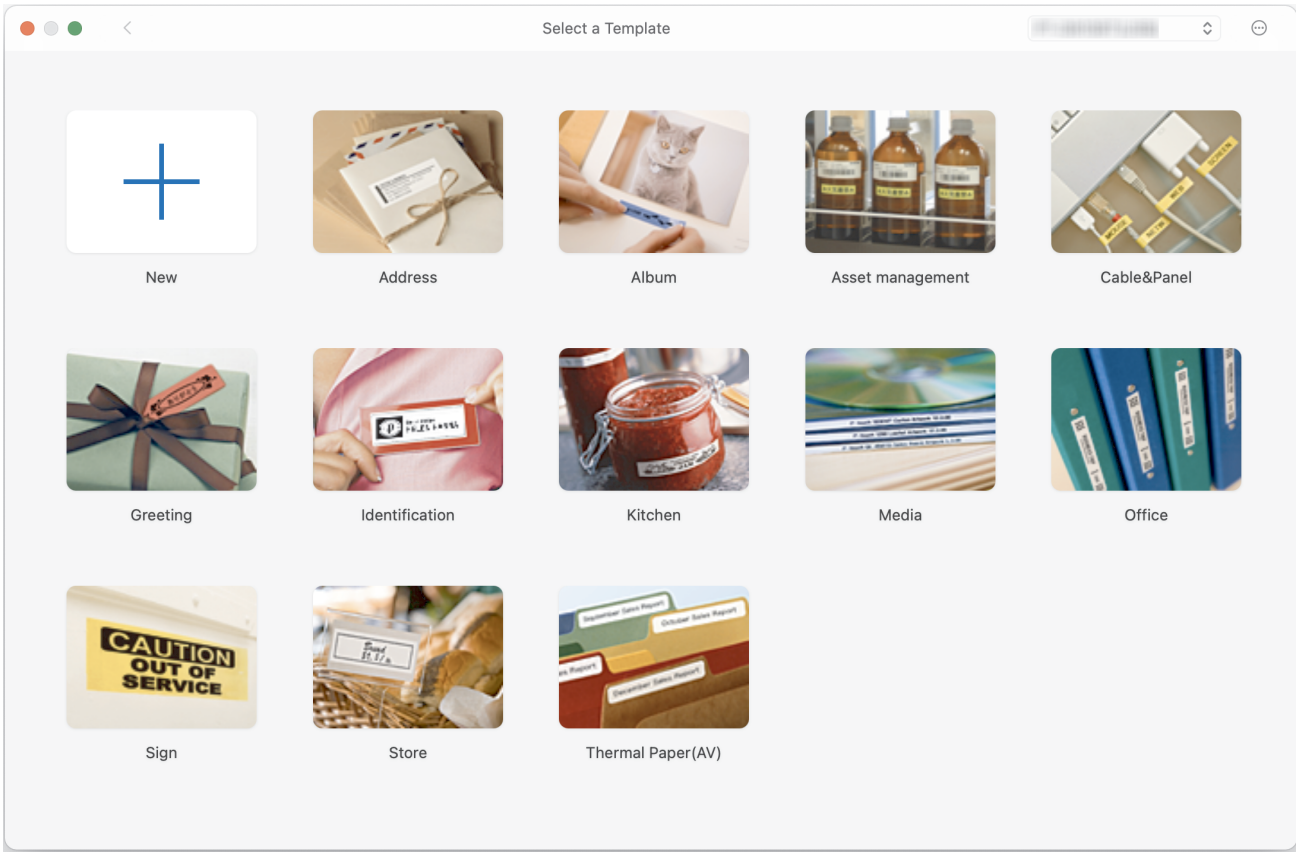

3. Odaberite postavke ispisa.
4. Kliknite ikonu **Print (Ispiši)**.

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala
  - Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac)

Glavni prozor aplikacije P-touch Editor (Mac)

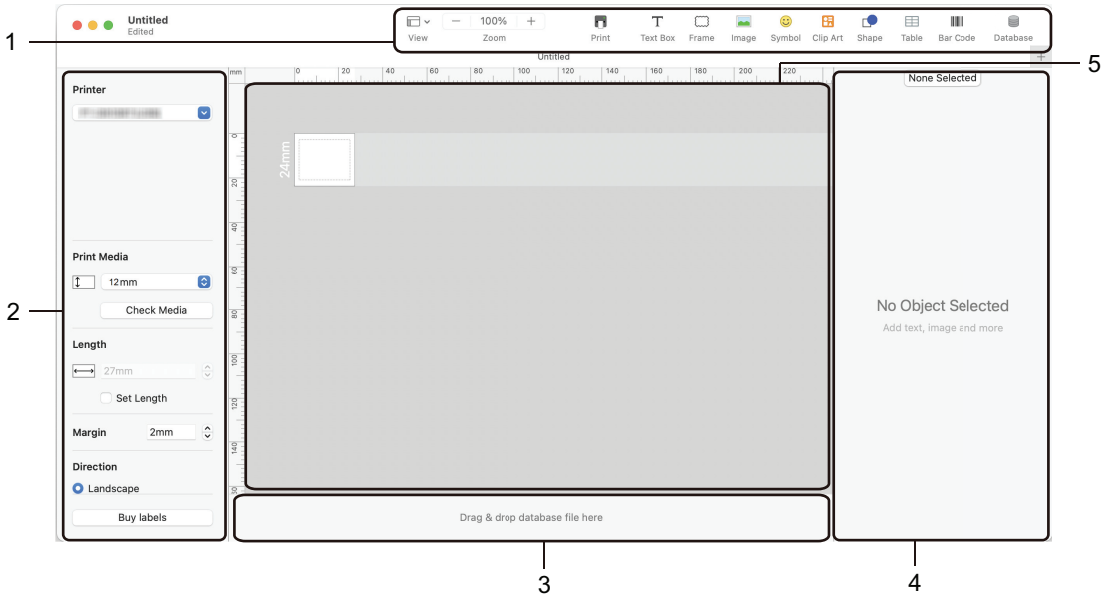

1. Alatna traka
2. Inspektor objekta
3. Područje za povezivanje baze podataka
4. Inspektor naljepnica
5. Prozor izgleda

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem aplikacije P-touch Editor (Mac)

Ispis naljepnica upotrebom upravljačkog program pisača (Windows)

Provjerite jeste li instalirali upravljački program pisača.

Najnovije upravljačke programe i softver potražite na stranici **Downloads (Preuzimanja)** modela na web stranici Brother support na adresi support.brother.com.

1. Povežite pisač za naljepnice s računalom.
2. Otvorite dokument koji želite ispisati.
3. Odaberite naredbu za ispis u aplikaciji.
4. Odaberite pisač za naljepnice, a zatim kliknite gumb za svojstva ili preferencije pisača.

   Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
5. Po potrebi promijenite postavke upravljačkog programa pisača.
6. Kliknite **U redu**.
7. Dovršite ispisivanje.

Srodne informacije

- Izrada i ispis naljepnica putem računala

Srodne teme:

- Povezivanje pisača za naljepnice s računalom putem USB kabela
- Omogućivanje i onemogućivanje Bluetootha
- Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo (Windows)

Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

- Instaliranje aplikacije Brother iPrint&Label
- Izrada i ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Instaliranje aplikacije Brother iPrint&Label

Aplikacijom iPrint&Label tvrtke Brother ispisujte izravno s uređaja iPhone, iPad ili iPod touch, kao i Android™ mobilnih uređaja.

Aplikacija	Značajke
Brother iPrint&Label	Izradite naljepnice za poslovne potrebe, uključujući crtične kodove, inventarne naljepnice i naljepnice za kartice mapa.

Za više informacija o mobilnim aplikacijama dostupnim za vaš pisač posjetite https://support.brother.com/g/d/f5f9

Srodne informacije

- Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Izrada i ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Provjerite je li pisač za naljepnice povezan s mobilnim uređajem putem Bluetootha ili USB kabela.

1. Pokrenite aplikaciju za ispisivanje naljepnica na mobilnom uređaju.
2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

Možete odabrati i ranije dizajniranu naljepnicu ili sliku i ispisati ih.

3. Odaberite izbornik za ispis u aplikaciji za ispisivanje naljepnica.

Srodne informacije

- Ispis naljepnica putem mobilnih uređaja

Prijenos predložaka na pisač (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)
- Raspodjela predložaka za prijenos korisnicima bez upotrebe aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

- Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)
- O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows)
- Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču (Windows)
- Brisanje podataka pisača (Windows)
- Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos (Windows)

Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne s pisačem, stoga imajte na umu sljedeće stavke dok se koristite aplikacijom P-touch Editor za izradu predložaka.

Izrađene predloške možete pregledati prije nego što ih prenesete na pisač.

Izrada predložaka

- Pojedini tekstovi u predlošcima koji se prenose na pisač mogu se ispisati u sličnim fontovima i veličinama znakova učitanima na pisač. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Ovisno o postavci tekstnog objekta, veličina znakova mogla bi se automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku Tekstni objekt.
- Iako se u aplikaciji P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo na pisaču. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na pisaču.
- Pozadine zadane u aplikaciji P-touch Editor nisu kompatibilne s pisačem.
- Izgled iz aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Ispisat će se samo dio naljepnice unutar područja koje se može ispisati.

Prenošenje predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike prikazane u području pregleda u aplikaciji P-touch Transfer Manager.
- Ako se na pisač prenese dvodimenzionalni crtični kôd, osim QR koda, a koji nije učitan na pisač, crtični kôd konvertirat će se u sliku. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati.
- Svi preneseni objekti koji se ne budu mogli uređivati pisačem pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti konvertirat će se u jednu bitmapu.
- U slučaju preklapanja objekata ispisat će se samo donji objekt.

Prenošenje podataka koji nisu predlošci

Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (CSV datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Nadalje, prvi redak podataka u prenesenoj datoteci pisač mora prepoznati kao „nazive polja”.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows)

Na pisač možete prenijeti predloške i druge podatke, a na računalo možete spremiti sigurnosne kopije svojih podataka.

Da biste se mogli koristiti aplikacijom P-touch Transfer Manager, predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor prvo morate prenijeti u P-touch Transfer Manager.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)
  - Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager (Windows)
  - Glavni prozor aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)
  - Prenošenje predložaka ili drugih podataka s računala na pisač (Windows)

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor .
   - **Windows 11:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

     *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
   - **Windows 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.
   - **Windows 8.1:**

     Kliknite ikonu **P-touch Editor** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.
2. Otvorite željeni predložak ili izradite izgled.
3. Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)** > **Transfer (Prenesi)**.

   Prikazat će se prozor aplikacije P-touch Transfer Manager. Predložak će se prenijeti u mapu **Configurations (Konfiguracije)**.

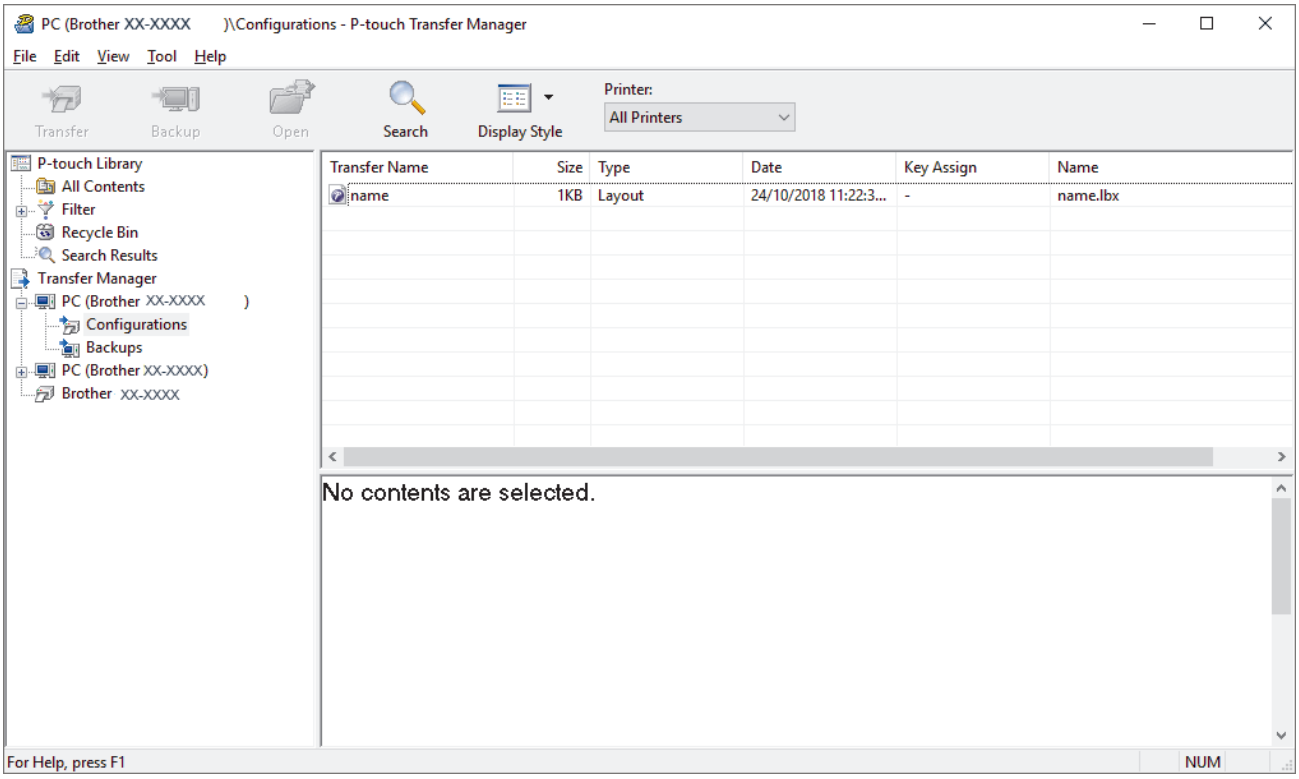

Srodne informacije

- O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows)

Glavni prozor aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

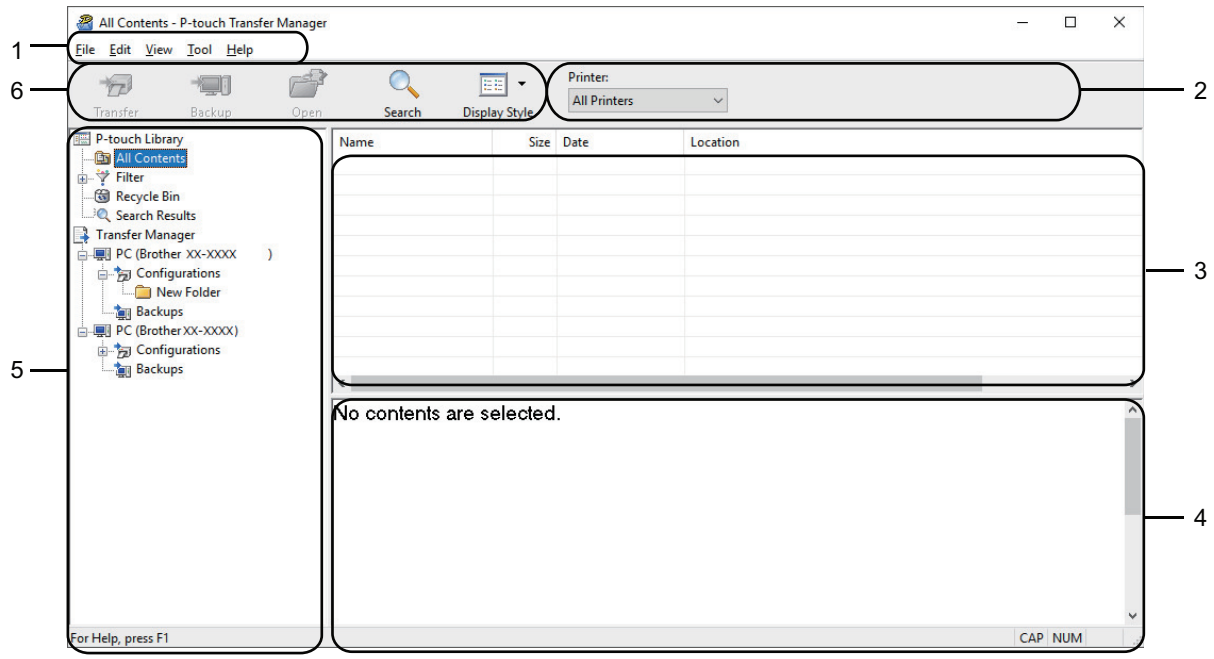

1. **Traka izbornika**

   Omogućuje pristup raznim naredbama grupiranima ispod naziva svakog izbornika (izbornici **File (Datoteka)**, **Edit (Uredi)**, **View (Prikaz)**, **Tool (Alat)** i **Help (Pomoć)**) u skladu s njihovim funkcijama.

2. **Odabirač pisača**

   Omogućuje vam odabir pisača na koji će se podaci prenijeti. Kada odaberete pisač, na popisu podataka prikazat će se samo oni podaci koji se mogu poslati na odabrani pisač.

3. **Popis predložaka**

   Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

4. **Pretpregled**

   Prikazuje pretpregled predložaka u popisu predložaka.

5. **Popis mapa**

   Prikazuje popis mapa i pisača. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka. Ako odaberete pisač, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

6. **Alatna traka**

   Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

Ikone alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prenesi)	Kliknite za prijenos predložaka i drugih podataka s računala na pisač.
	Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa) (kada nije povezan s pisačem)	Kliknite za promjenu vrste datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u druge aplikacije. Dostupna sučelja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
	Backup (Sigurnosna kopija)	Kliknite za dohvaćanje predložaka i drugih podataka pohranjenih u pisaču i njihovo spremanje na računalo.
	Open (Otvori)	Kliknite da biste otvorili odabrani predložak.
	Search (Pretraži)	Kliknite da biste tražili predloške ili druge podatke registrirane u aplikaciji P-touch Library.

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Display Style (Stil prikaza)	Kliknite da biste promijenili stil prikaza datoteka.

Srodne informacije

- O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows)

Prenošenje predložaka ili drugih podataka s računala na pisač (Windows)

Da biste predloške prenijeli s mobilnog uređaja na pisač ➤➤ *Srodne informacije*

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom, a zatim uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

   Ako je pisač odspojen ili ako nije umrežen, neće se prikazivati u pregledu mapa.

2. Odaberite pisač na koji želite prenijeti predložak ili druge podatke.

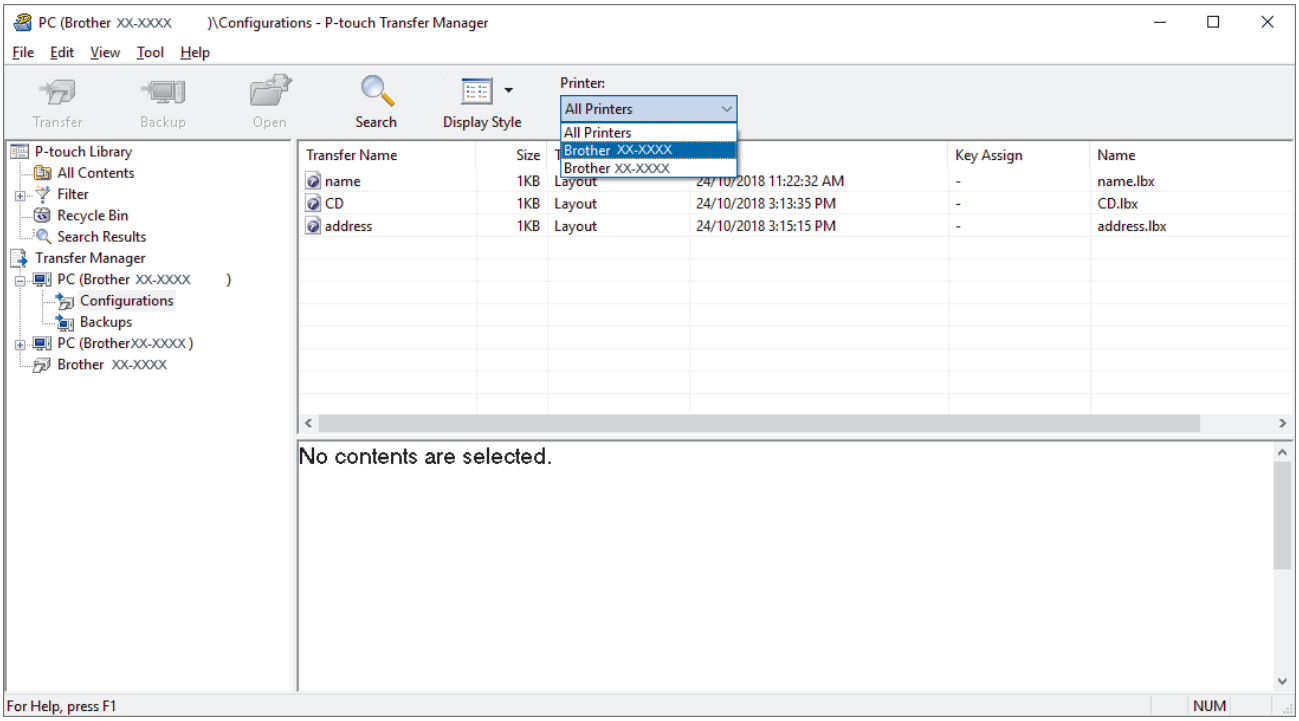

3. Desnim klikom miša kliknite mapu **Configurations (Konfiguracije)**, odaberite **New (Novo)**, a zatim izradite novu mapu.

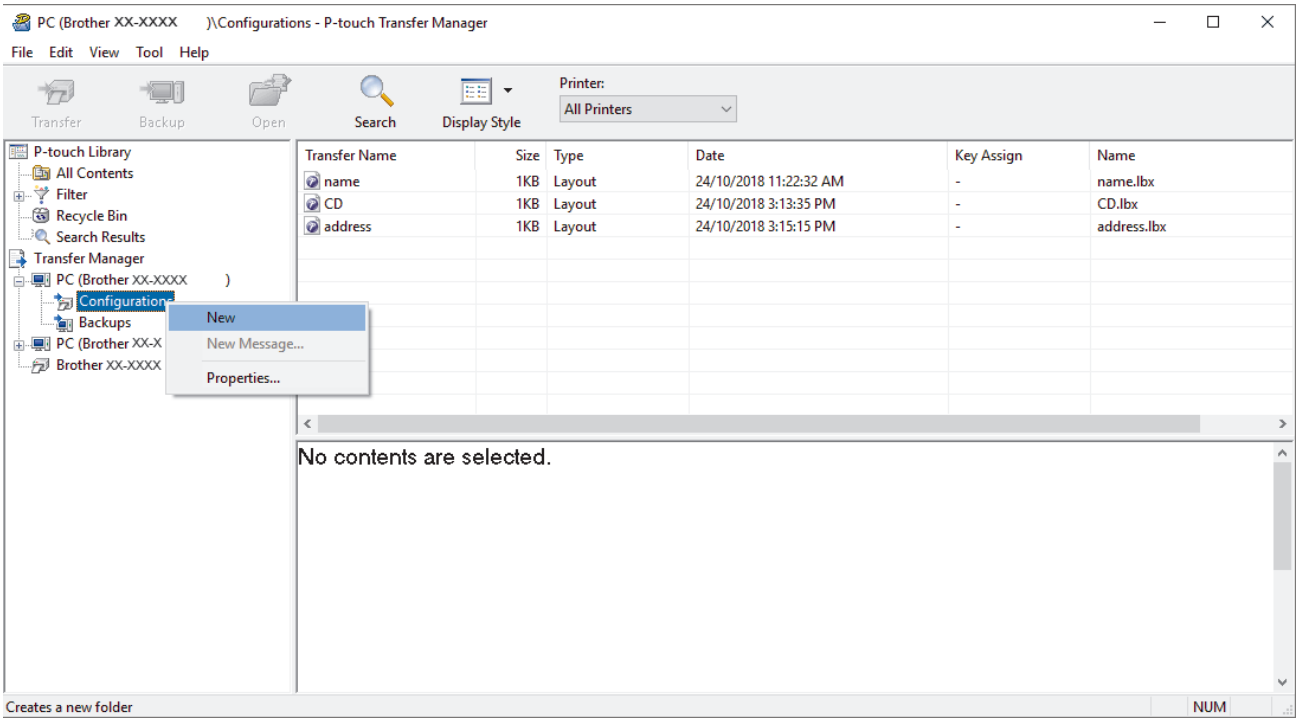

4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Povucite predložak ili druge podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.
   - Da biste prenijeli više predložaka ili drugih podataka, povucite datoteke koje želite prenijeti, a zatim ih stavite u novu mapu. Kada ih stavite u novu mapu, svim se datotekama dodjeljuje broj Dodjela ključa (memorijska lokacija na pisaču).

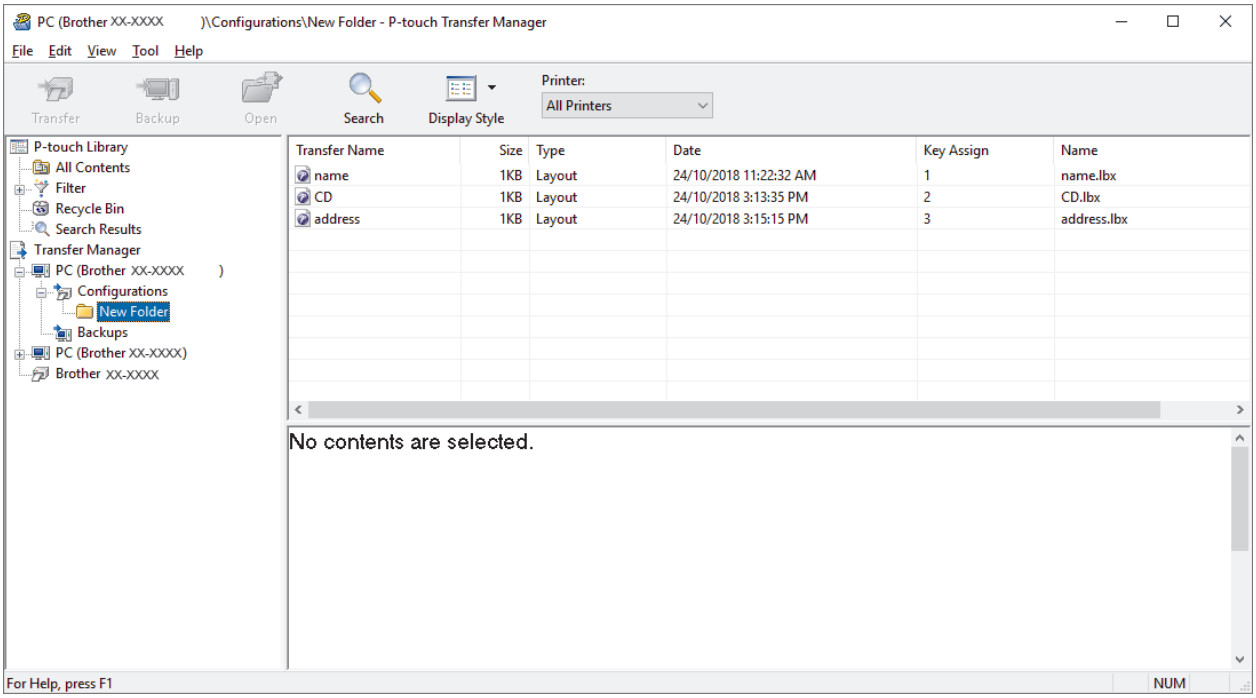

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti o ograničenjima
Predložak	20	• Svaki predložak može sadržavati najviše 20 objekata. • Svaki objekt može sadržavati najviše sedam redaka.
Baza podataka	20	• Mogu se prenositi samo CSV datoteke. • Svaka CSV datoteka može sadržavati najviše 255 polja i 65 000 zapisa.

- Dostupni prostor možete provjeriti u memoriji datoteke za prijenos tako da ispišete konfiguracijsko izvješće.
- Predloške i ostale podatke možete pregledati tako da odaberete:
  - mapu u mapi **Configurations (Konfiguracije)**
  - **All Contents (Sav sadržaj)**
  - jednu od kategorija pod **Filter (Filtar)**, kao što je **Layouts (Rasporedi)**

5. Kako biste promijenili broj Dodjela ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite izbornik **Key Assign (Dodjela tipki)**, a zatim odaberite željeni broj Dodjela ključa.

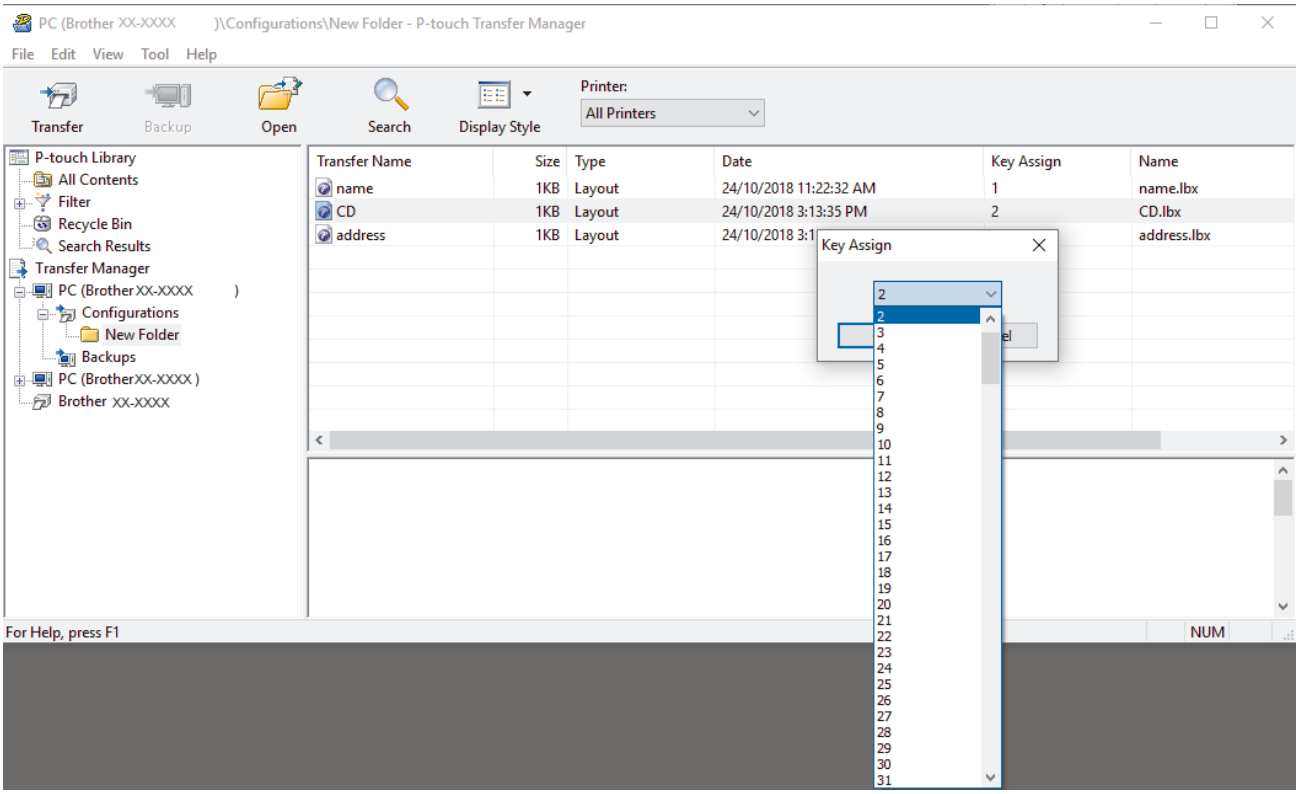

- Svim podacima prenesenima na pisač dodijeljen je broj ključa, osim podacima u bazi podataka.
- Ako predložak ili drugi podaci preneseni na pisač imaju isti broj ključa kao i predložak koji je već spremljen na pisač, novi će predložak prebrisati stari. Dodijeljene brojeve predloška spremljene na pisač možete provjeriti izradom sigurnosne kopije predložaka ili drugih podataka.
- Ako više nema mjesta u memoriji pisača, uklonite jedan predložak ili više njih iz memorije pisača.

6. Za promjenu naziva predloška ili drugih podataka koje želite prenijeti kliknite na željenu stavku i unesite novi naziv.

   Broj znakova upotrijebljenih za nazive predložaka može biti ograničen ovisno o modelu pisača.

7. Odaberite mapu s predlošcima ili drugim podacima koje želite prenijeti, a zatim kliknite **Transfer (Prenesi)**.

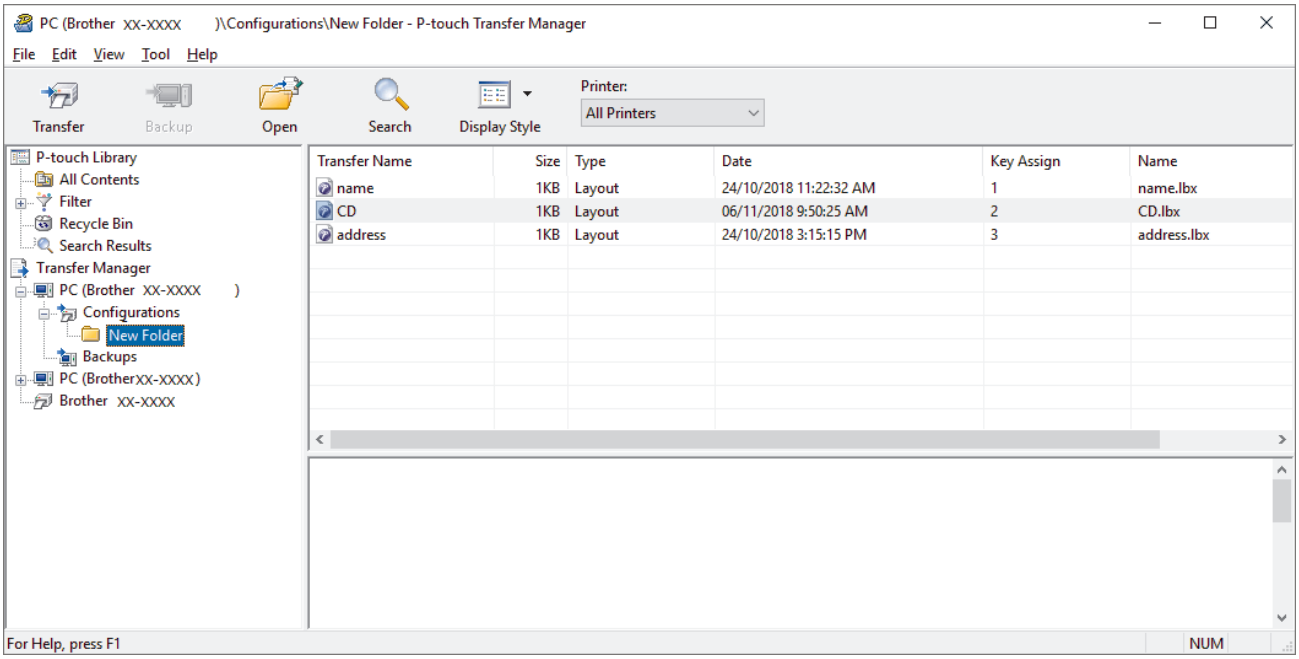

Pojavit će se poruka o potvrdi.

- Na pisač možete prenijeti i pojedinačne stavke bez dodavanja u mapu. Odaberite predložak ili druge podatke koje želite prenijeti, a zatim kliknite **Transfer (Prenesi)**.
- Jednom radnjom može se odabrati i prenijeti više stavki i mapa.

8. Kliknite **OK (U redu)**.

   Odabrane stavke prenose se na pisač.

Srodne informacije

- O prenošenju predložaka s računala na pisač (Windows)

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili drugih podataka spremljenih na pisaču (Windows)

- Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o modelu pisača, sigurnosne kopije predložaka ili podataka možda se neće moći prenositi među različitim modelima.

1. Povežite računalo i pisač za naljepnice i uključite pisač za naljepnice.

   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa. Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni na pisač.

2. Odaberite pisač s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite **Backup (Sigurnosna kopija)**.

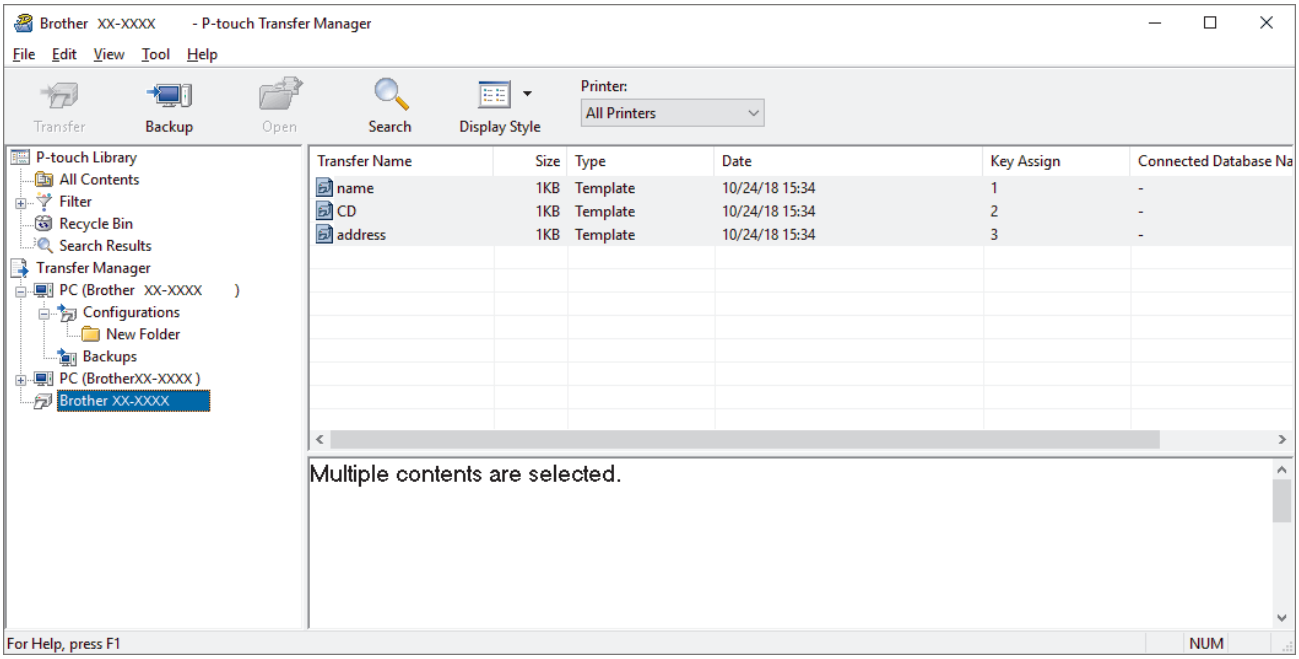

   Pojavit će se poruka o potvrdi.

3. Kliknite **OK (U redu)**.

   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom pisač. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i ostali podaci pisača prenose se u novu mapu i spremaju na računalo.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Brisanje podataka pisača (Windows)

Učinite sljedeće da biste izbrisali sve predloške, kao i ostale podatke spremljene na pisač:

1. Povežite računalo i pisač za naljepnice i uključite pisač za naljepnice.

   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
2. Desnom klikom miša kliknite pisač i zatim odaberite izbornik **Delete All (Izbriši sve)**.

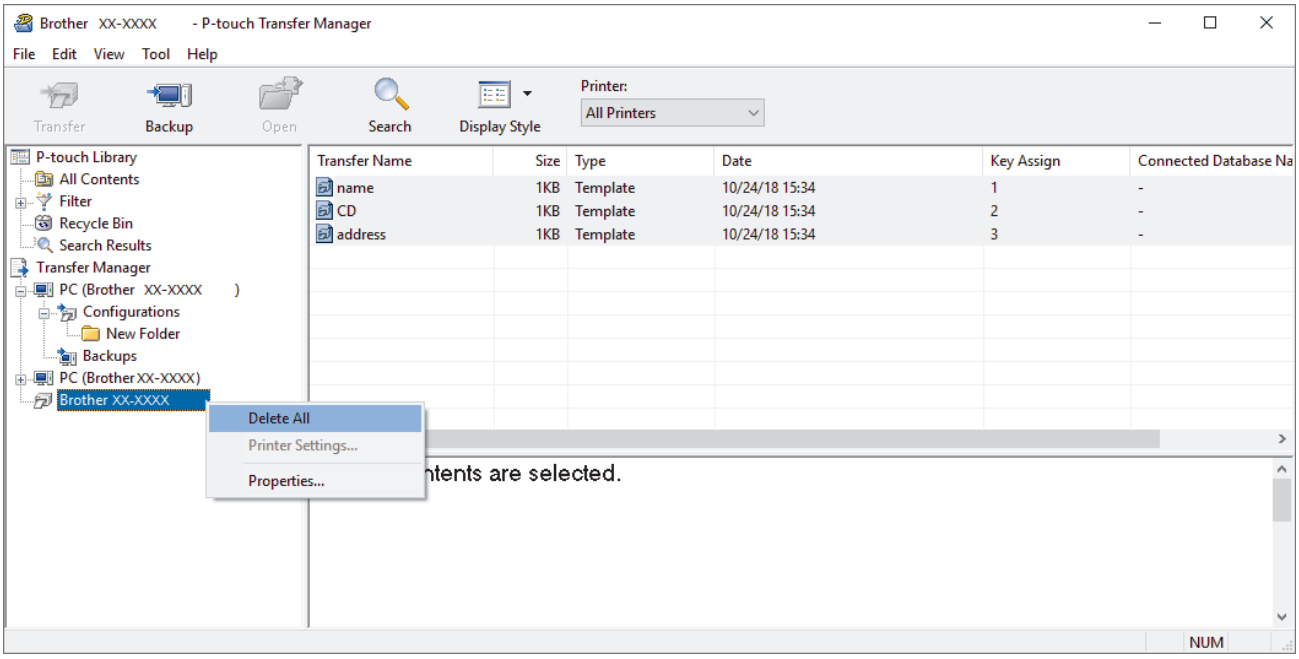

Pojavit će se poruka o potvrdi.

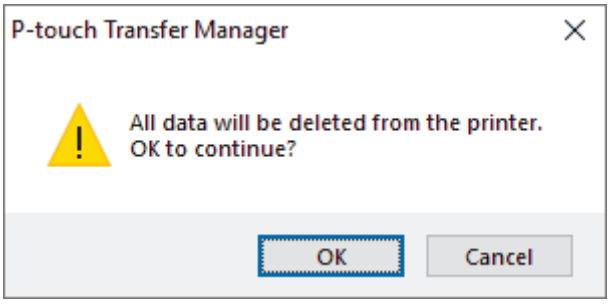

3. Kliknite **OK (U redu)**.

   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podaci spremljeni na pisač.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos (Windows)

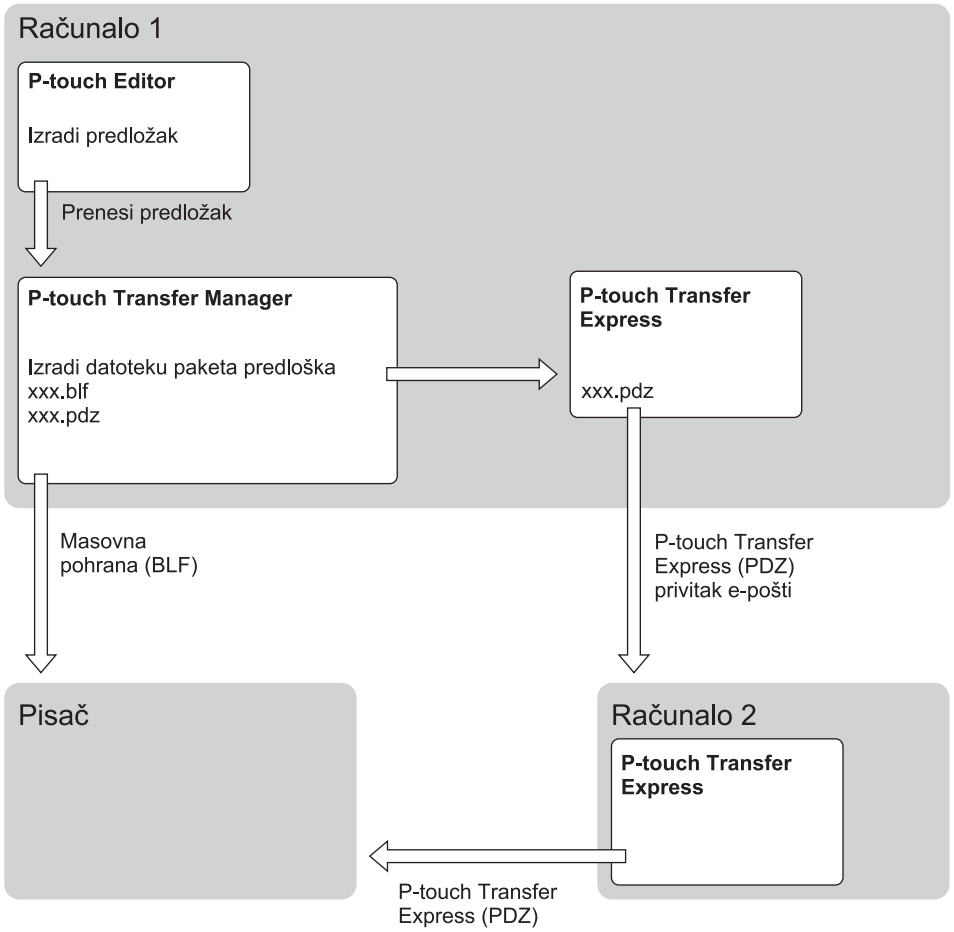

Način prijenosa predloška		Format datoteke
S računala	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Predložak izradite aplikacijom P-touch Editor, a zatim ga prenesite u aplikaciju P-touch Transfer Manager.

- Više informacija ➤➤ *Srodne informacije*
- Tijekom prijenosa novog predloška morate odrediti broj Dodjela ključa (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj Key Assign (Dodjela ključa) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.

2. Bez da pisač za naljepnice povežete s računalom, u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager odaberite mapu **Configurations (Konfiguracije)**, a zatim odaberite predložak koji želite spremiti.

Istodobno možete odabrati više predložaka.

3. Kliknite **File (Datoteka)** > **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)**.

NAPOMENA

Gumb **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** prikazati će se ako pisač za naljepnice nije povezan s računalom ili ako nije spojen na mrežu.

- Ako kliknete gumb **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** nakon što odaberete **Configurations (Konfiguracije)**, svi predlošci u mapi spremaju se kao datoteka za prijenos (BLF) ili datoteka s paketom podataka za prijenos (PDZ).
- U jednu datoteku za prijenos (BLF) ili datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ) može se kombinirati više predložaka.

4. U polju **Spremi u obliku** odaberite željeni format predloška, a zatim unesite naziv i spremite predložak.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač putem aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Raspodjela predložaka za prijenos korisnicima bez upotrebe aplikacije P-touch Transfer Manager (Windows)

Predloške prenesite na pisač aplikacijom P-touch Transfer Express.

Najnoviju verziju aplikacije P-touch Transfer Express možete preuzeti na stranici **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na web stranici Brother support na adresi support.brother.com.

- Tijekom prijenosa novog predloška morate odrediti broj Dodjela ključa (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj Key Assign (Dodjela ključa) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.
- Za ovu funkciju potrebna je USB veza.

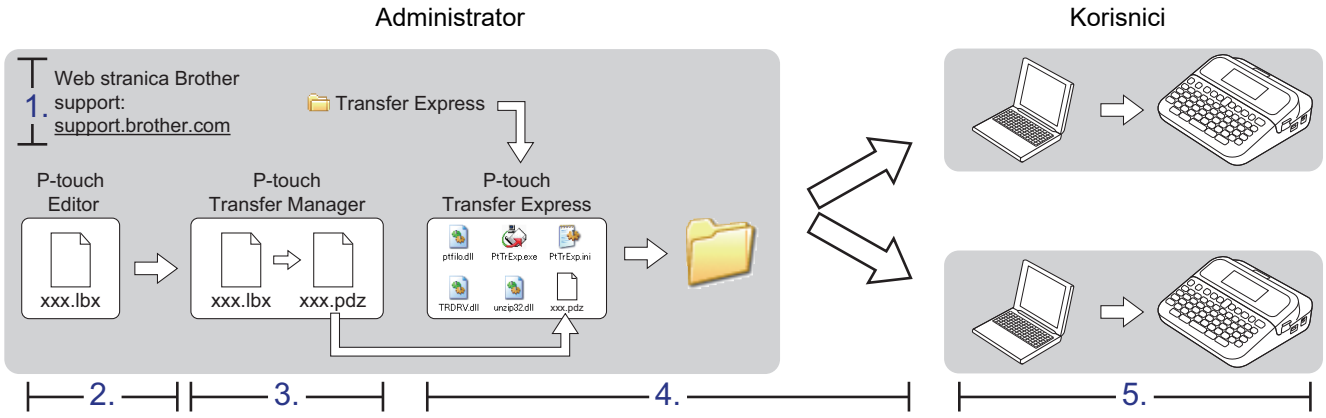

>> Zadaci administratora
>> Zadaci korisnika

Zadaci administratora

>> Priprema aplikacije P-touch Transfer Express
>> Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager
>> Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ)
>> Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ) i aplikacije P-touch Transfer Express drugim osobama

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express

Prije upotrebe aplikacije P-touch Transfer Express potrebno je instalirati upravljački program pisača.

Aplikacija P-touch Transfer Express dostupna je samo na engleskom jeziku.

1. Aplikaciju P-touch Transfer Express preuzmite i spremite bilo gdje na računalo.
2. Dekomprimirajte preuzetu datoteku (ZIP).

Prenošenje predloška u aplikaciju P-touch Transfer Manager

Da biste se koristili funkcijom prijenosa predloška, potrebna vam je aplikacija P-touch Editor 5.4. Aplikacija P-touch Editor 6.0 bit će ažurirana ubuduće.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor .
   - **Windows 11:**

Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

*Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.

- **Windows 10:**

  Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

- **Windows 8.1:**

  Kliknite ikonu **P-touch Editor** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor** na radnoj površini.

2. Otvorite željeni predložak.
3. Kliknite **File (Datoteka)** > **Transfer Template (Prenesi predložak)** > **Transfer (Prenesi)**.

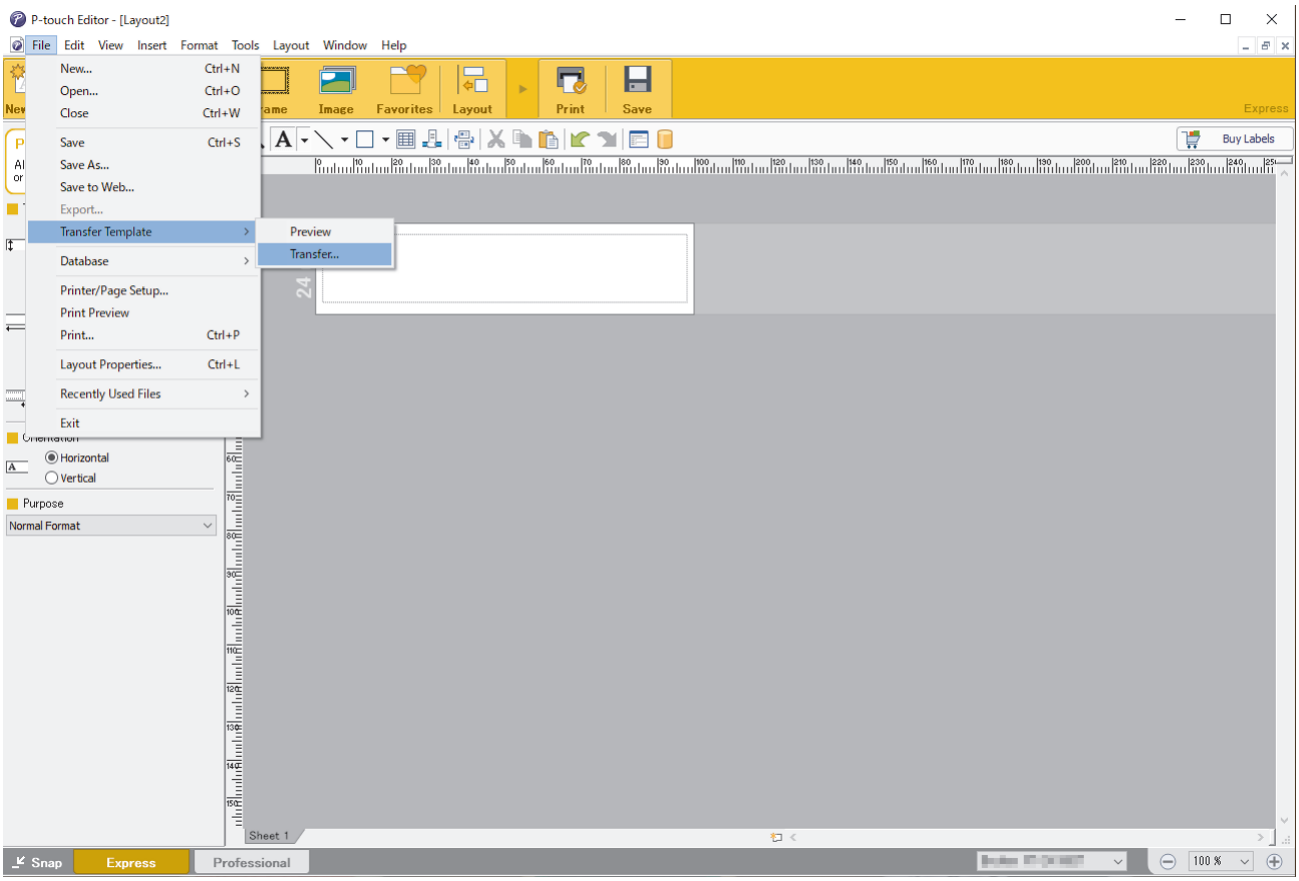

Predložak će se prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager. Pokreće se aplikacija P-touch Transfer Manager.

Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ)

Da biste izradili datoteku u formatu koji aplikacija P-touch Transfer Express može upotrebljavati, predložak spremite kao datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ).

1. Odaberite mapu **Configurations (Konfiguracije)** u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager.
2. Odaberite predloške koje želite raspodijeliti.
3. Kliknite **File (Datoteka)** > **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)**.

- Opcija **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** će se prikazati samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije spojen na mrežu.
- Ako kliknete opciju **Save Transfer File (Spremi datoteku prijenosa)** nakon što odaberete mapu **Configurations (Konfiguracije)** ili izrađenu mapu, svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (PDZ).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ) može se kombinirati više predložaka.

4. Unesite naziv, a zatim kliknite **Spremi**.

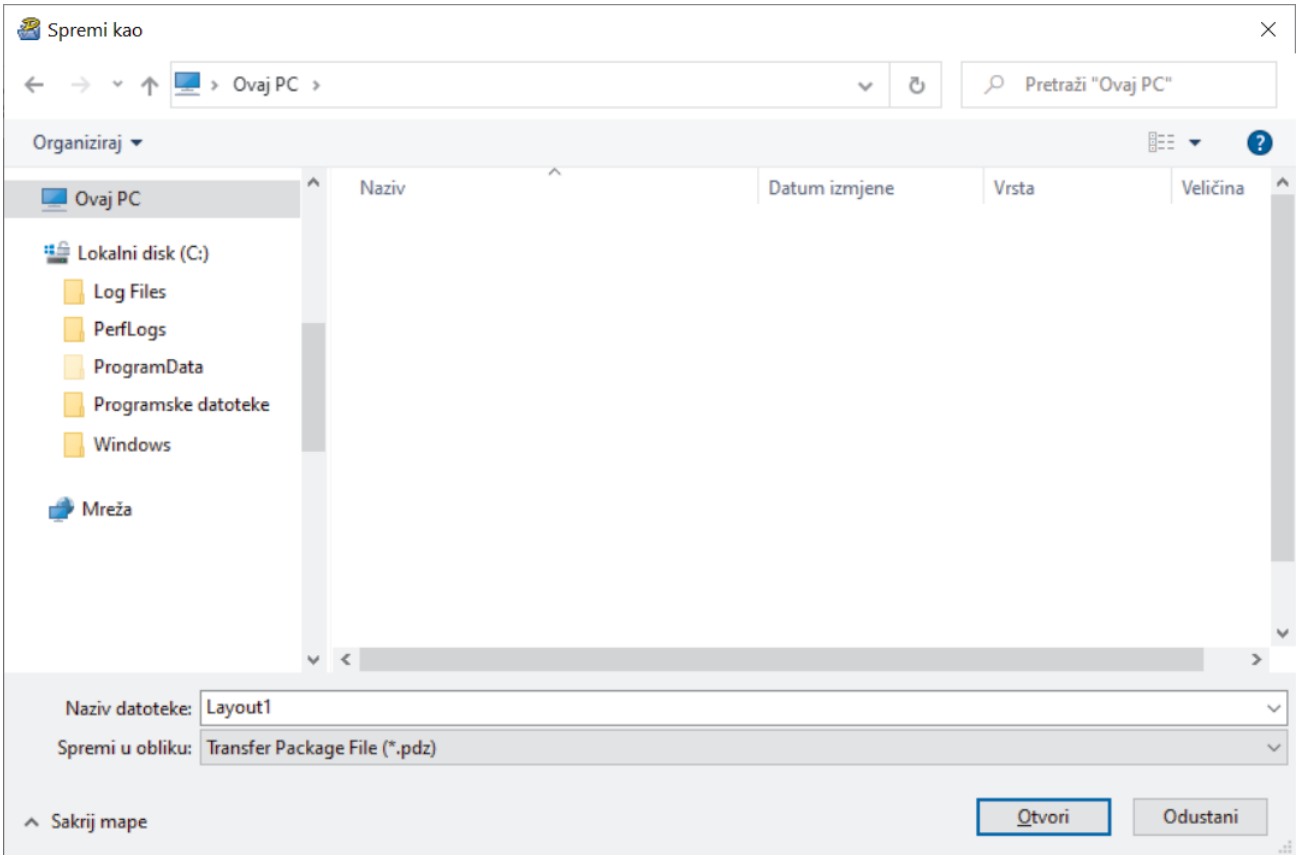

Predložak će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (PDZ).

Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ) i aplikacije P-touch Transfer Express drugim osobama

Ako ste već preuzeli aplikaciju P-touch Transfer Express, administrator ne treba poslati mapu aplikacije Transfer Express. U tom slučaju možete jednostavno premjestiti raspodijeljenu datoteku s paketom podataka za prijenos u preuzetu mapu, a zatim dvaput kliknuti datoteku **PtTrExp.exe**.

1. Datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ) premjestite u mapu za preuzimanje.

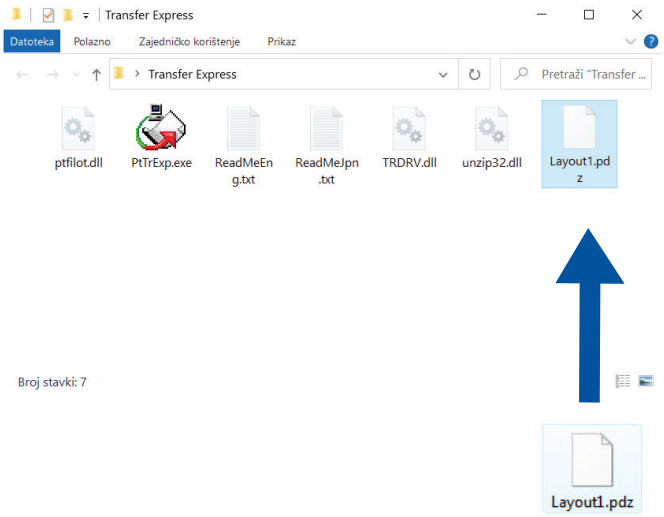

2. Raspodijelite sve datoteke u mapi za preuzimanje ostalima.

Zadaci korisnika

Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (PDZ) na pisač

Nemojte isključivati napajanje tijekom prijenosa predložaka.

1. Uključite pisač za naljepnice.
2. USB kablom povežite pisač s računalom.
3. Dvaput kliknite datoteku **PtTrExp.exe** koju ste dobili od administratora.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Da biste prenijeli jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (PDZ) unutar mape koja sadržava datoteku **PtTrExp.exe**, kliknite **Transfer**.
   - Da biste prenijeli više datoteka s paketom podataka za prijenos (PDZ) unutar mape koja sadržava datoteku **PtTrExp.exe**, učinite sljedeće:
     a. Kliknite **Browse**.

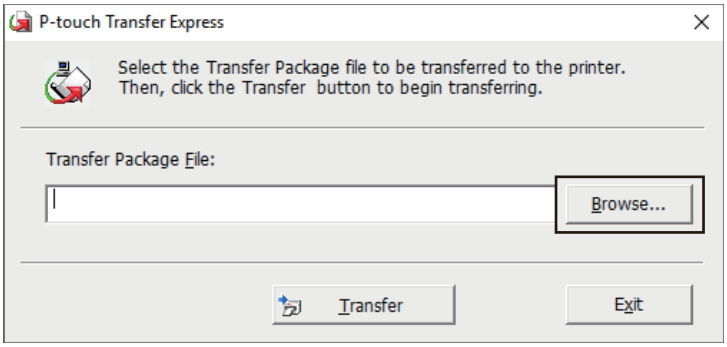

     b. Odaberite datoteku s paketom podataka za prijenos koju želite prenijeti, a zatim kliknite **Otvori**.
     c. Kliknite **Transfer**.
     d. Kliknite **Yes**.
5. Po završetku kliknite **OK**.

Srodne informacije

- Prijenos predložaka na pisač (P-touch Transfer Manager) (Windows)

Pohranjivanje i upravljanje predlošcima (P-touch Library)

- Uređivanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows)
- Ispis predložaka upotrebom softvera P-touch Library (Windows)
- Pretraživanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows)

Uređivanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows)

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Library.
   - **Windows 11:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

     *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
   - **Windows 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.
   - **Windows 8.1:**

     Kliknite ikonu **P-touch Library** na zaslonu **Aplikacije**.

   Pojavit će se glavni prozor.

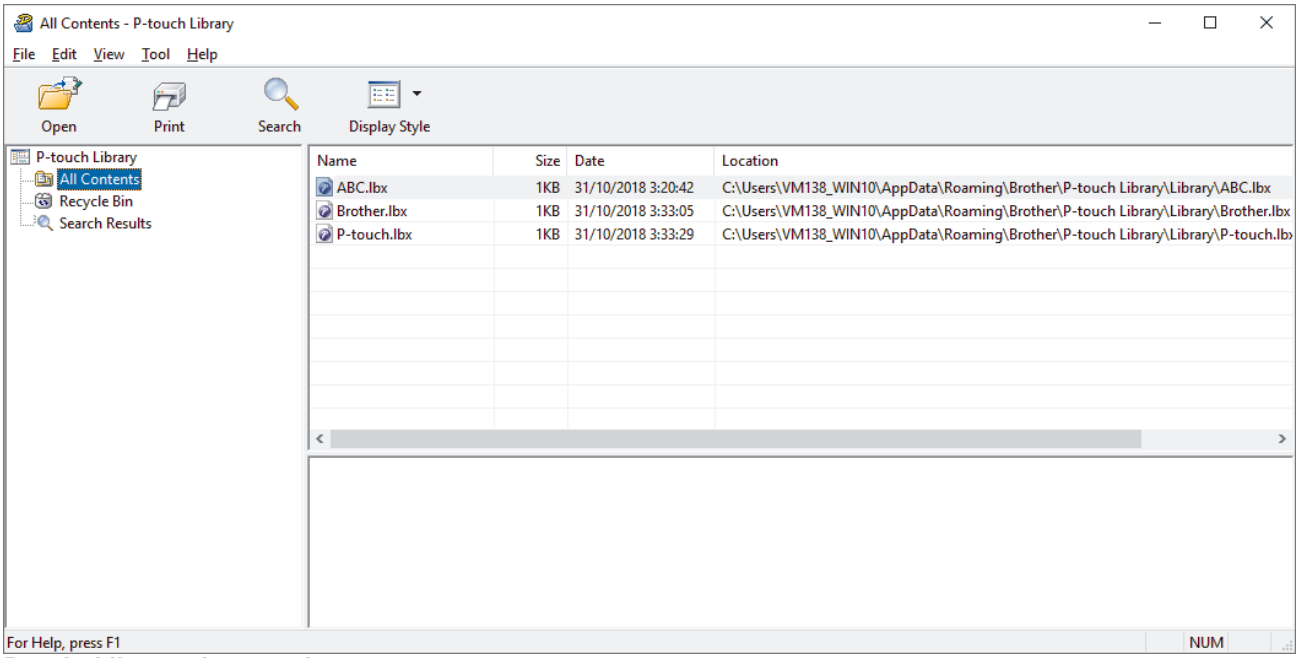

Pregled ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Kliknite da biste otvorili odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Kliknite da biste ispisali odabrani predložak.
	Search (Pretraži)	Kliknite da biste tražili predloške registrirane u aplikaciji P-touch Library.
	**Display Style (Stil prikaza)**	Kliknite da biste promijenili stil prikaza datoteka.

2. Odaberite predložak koji želite urediti, a zatim kliknite **Open (Otvori)**.

   Sada možete urediti predložak.

Srodne informacije

- Pohranjivanje i upravljanje predlošcima (P-touch Library)

Ispis predložaka upotrebom softvera P-touch Library (Windows)

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Library.
   - **Windows 11:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

     *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
   - **Windows 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.
   - **Windows 8.1:**

     Kliknite ikonu **P-touch Library** na zaslonu **Aplikacije**.

   Pojavit će se glavni prozor.

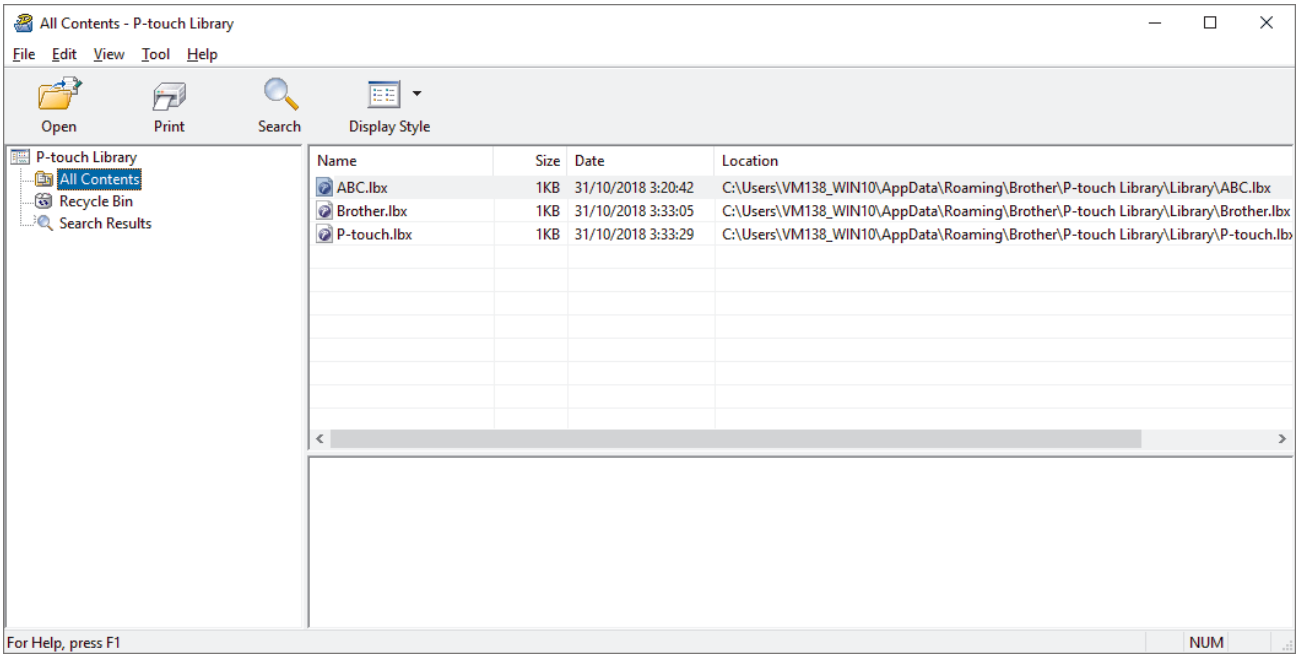

2. Odaberite predložak koji želite ispisati, a zatim kliknite **Print (Ispiši)**.

   Na povezanom pisaču za naljepnice ispisat će se predložak.

Srodne informacije

- Pohranjivanje i upravljanje predlošcima (P-touch Library)

Pretraživanje predložaka upotrebom aplikacije P-touch Library (Windows)

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Library.
   - **Windows 11:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.

     *Ovisno o operativnom sustavu računala, mapa Brother P-touch bila je izrađena, to jest, nije bila izrađena.
   - **Windows 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Library**.
   - **Windows 8.1:**

     Kliknite ikonu **P-touch Library** na zaslonu **Aplikacije**.

   Pojavit će se glavni prozor.

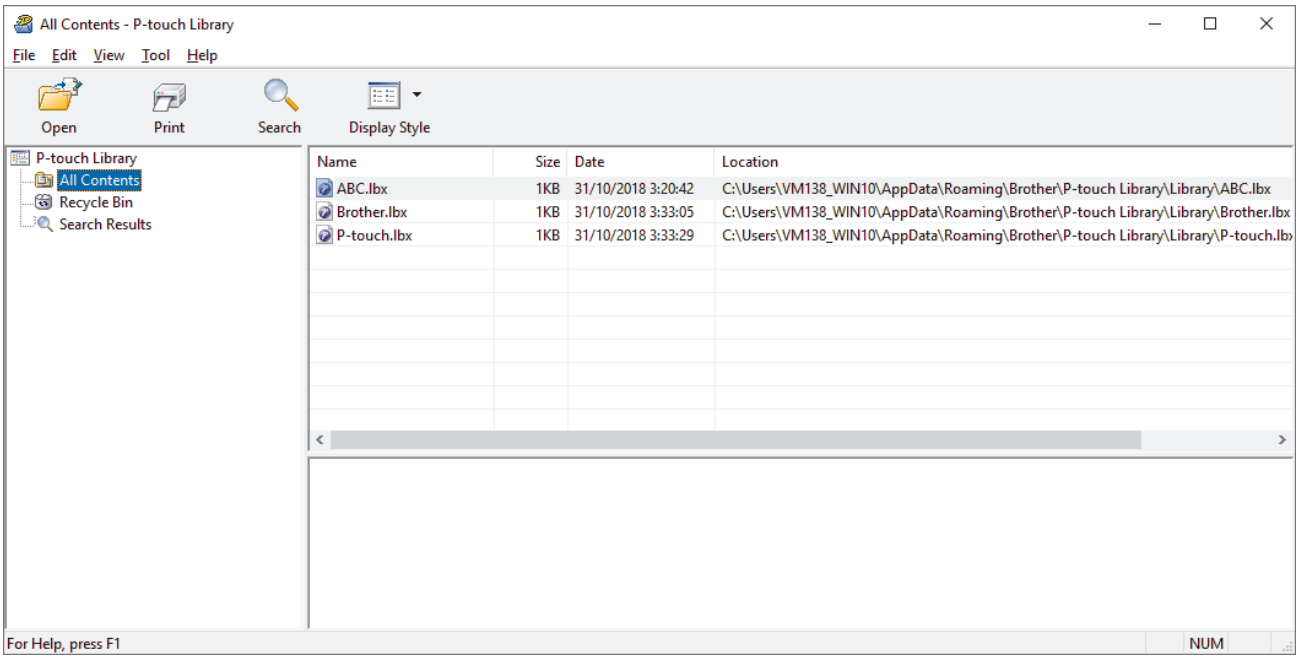

2. Kliknite **Search (Pretraži)**.

   Prikazat će se dijaloški okvir **Search (Pretraži)**.

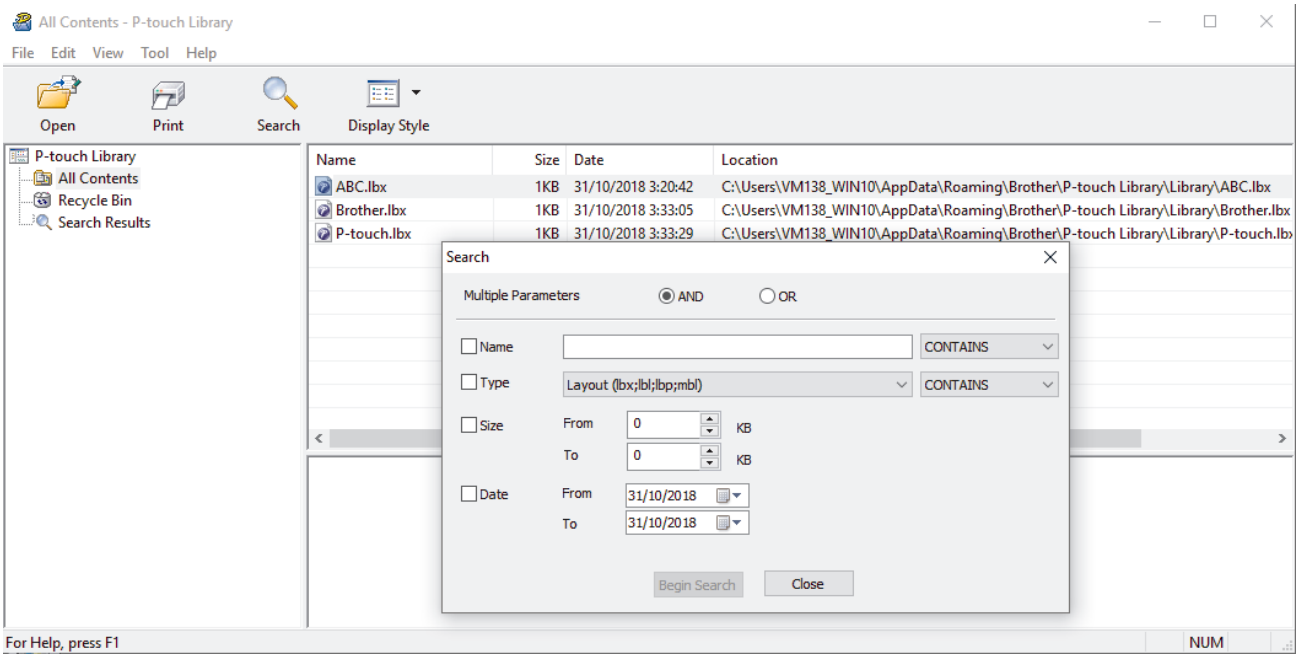

3. Odredite kriterij pretrage.

   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Pojedinosti
Multiple Parameters (Višestruki parametri)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete **AND (I)**, program će tražiti sve datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete **OR (ILI)**, program će tražiti sve datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Potražite predložak tako da odredite naziv datoteke.
Type (Vrsta)	Potražite predložak tako da odredite vrstu datoteke.
Size (Veličina)	Potražite predložak tako da odredite veličinu datoteke.
Date (Datum)	Potražite predložak tako da odredite datum datoteke.

4. Kliknite **Begin Search (Započni pretraživanje)**.

   Pretraga započinje i prikazuju se rezultati pretrage.

5. Zatvorite dijaloški okvir **Search (Pretraži)**.

   Za potvrdu rezultata pretraživanja kliknite **Search Results (Rezultati pretraživanja)** u pregledu mapa.

Predloške možete registrirati u aplikaciji P-touch Library tako da ih povučete i ispustite u mapu **All Contents (Sav sadržaj)** ili na popis mapa.

Srodne informacije

- Pohranjivanje i upravljanje predlošcima (P-touch Library)

Redovito održavanje

- Održavanje

Održavanje

Prije čišćenja pisača za naljepnice uvijek uklonite baterije i odspojite AC adapter.

>> Čišćenje jedinice
>> Čišćenje ispisne glave
>> Čišćenje rezača trake

Čišćenje jedinice

1. Mekanom i suhom krpom očistite prašinu i mrlje s pisača za naljepnice.
2. Da biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom.

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala. Njima možete deformirati ili oštetiti kućište pisača za naljepnice.

Čišćenje ispisne glave

Ako se na ispisanim naljepnicama pojave crte ili znakovi niske kvalitete, to uglavnom upućuje na to da je ispisna glava prljava.

Očistite je pamučnim štapićem ili opcionalnom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL5).

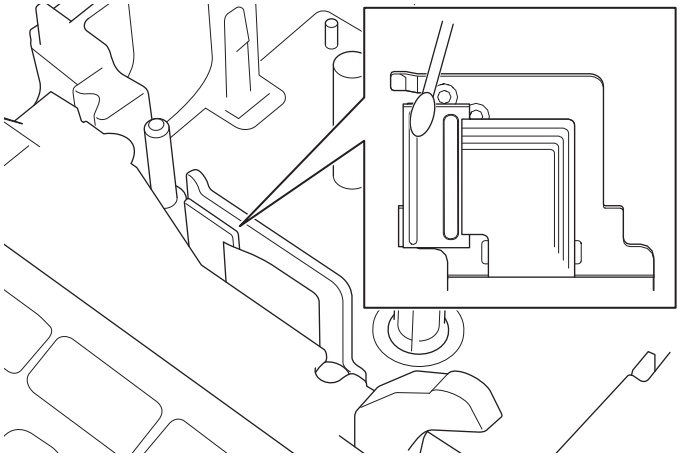

- Ispisnu glavu nemojte izravno dodirivati golim rukama.
- Pročitajte upute isporučene s kasetom za čišćenje ispisne glave te ih se pridržavajte.

Čišćenje rezača trake

Uslijed opetovane upotrebe, na oštrici rezača može se nakupiti lijepilo s trake. Zbog toga oštrica može otupjeti, a uslijed toga se traka može zaglaviti u rezaču.

Otprilike jednom godišnje obrišite oštricu rezača pamučnim štapićem namočenim u izopropilni alkohol (medicinski alkohol).

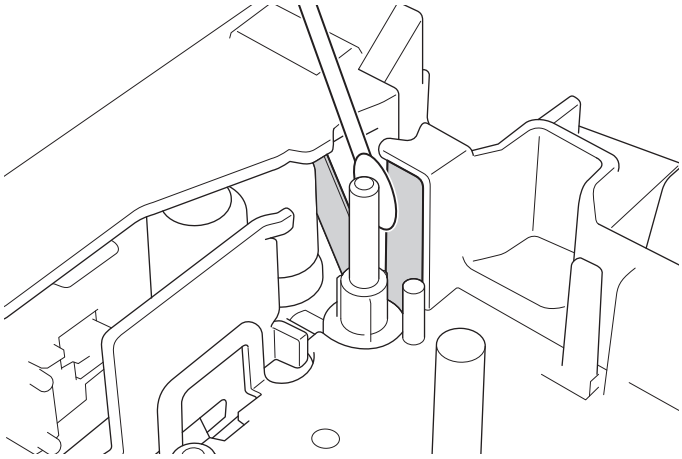

- Oštricu rezača nemojte izravno dodirivati golim rukama.
- Izopropilni alkohol upotrebljavajte u skladu sa smjernicama proizvođača.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Rješavanje problema

- U slučaju problema s pisačem za naljepnice
- Poruke o pogreškama i održavanju
- Provjera informacija o inačici
- Resetiranje pisača za naljepnice

U slučaju problema s pisačem za naljepnice

U ovom se poglavlju objašnjava kako se rješavaju tipični problemi s kojima se možete susresti pri upotrebi pisača za naljepnice.

U slučaju da još uvijek nailazite na probleme ➤➤ *Srodne informacije* Ako i nakon čitanja ovoga poglavlja ne možete riješiti problem, posjetite web stranicu Brother support na support.brother.com.

Problem	Rješenje
Pisač za naljepnice ne ispisuje.	• Provjerite je li kaseta s trakom ispravnom umetnuta. • Ako je kaseta s trakom prazna, zamijenite je. Za naručivanje potrošnog materijala i dodatnog pribora posjetite www.brother.com. • Provjerite je li poklopac spremnika za kasetu s trakom dobro zatvoren. • Provjerite je li pisač za naljepnice uključen. • Provjerite je li Bluetooth postavka računala ili mobilnog uređaja uključena. • Provjerite je li pisač za naljepnice povezan s računalom ili mobilnim uređajem putem Bluetootha. • Provjerite je li pisač za naljepnice odabran u aplikaciji Brother iPrint&Label. • Provjerite je li pisač za naljepnice uparen s nekim drugim uređajem. • Provjerite jesu li pisač za naljepnice i mobilni uređaj, to jest, računalo dovoljno blizu da mogu komunicirati. • Provjerite je li postavka automatskog ponovnog uspostavljanja Bluetooth veze nekog drugog računala ili mobilnog uređaja onemogućena. • Pobrinite se da u blizini nema uređaja koji emitiraju radiovalove (npr. mikrovalna pećnica). • Ako ispisujete s računala, provjerite je li instaliran odgovarajući upravljački program pisača. • Ako ispisujete s računala, pisač za naljepnice povežite s računalom koristeći se USB kabelom (isporučen je s uređajem). • Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnim štapićem ili opcionalnom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL5).
• Traka se ne ulaže ispravno. • Traka zapinje unutar pisača za naljepnice.	• Ako je traka savijena, odrežite savijeni dio. • Ako se traka zaglavila, uklonite kasetu s trakom, uklonite zaglavljenu traku te potom odrežite sve oštećene dijelove trake. • Provjerite izlazi li kraj trake kroz vodič za trake. • Provjerite je li traka usmjerena prema izlaznom otvoru za traku. • Uklonite kasetu s trakom i ponovno je umetnite.
Došlo je do pogreške prilikom korištenja mobilnom aplikacijom.	U izborniku postavki mobilne aplikacije odaberite **Support (Podrška)** > **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)**.
Zaslon je blokiran.	• Resetirajte internu memoriju na tvorničke postavke. Više informacija ➤➤ *Srodne teme* • Odspojite AC adapter i uklonite baterije na najmanje 10 minuta.
Nakon uključivanja napajanja na LCD-u se ništa ne prikazuje.	Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute, to jest, je li AC adapter isporučen s pisačem za naljepnice ispravno spojen.
Poruke na LCD-u prikazuju se na stranom jeziku.	Postavite željeni jezik LCD-a. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*
Pisač za naljepnice zaustavi se tijekom ispisivanja naljepnice.	• Ako je prugasta traka vidljiva, zamijenite kasetu s trakom jer to označava da ste došli do kraja trake. • Zamijenite sve baterije ili spojite AC adapter izravno s pisačem za naljepnice.
Prethodno spremljene datoteke naljepnica nisu dostupne.	Sve datoteke spremljene u internu memoriju brišu se kada baterije oslabe, to jest, kada se AC adapter odspoji.

Problem	Rješenje
• Ne mogu instalirati upravljački program pisača premda slijedim točan postupak. (Windows) • Pisač nije naveden na popisu aplikacije P-touch Editor iako je upravljački program pisača instaliran. (Windows)	Ako se ne možete koristiti pisačem za naljepnice iako ste instalirali upravljački program pisača: 1. Preuzmite alat za deinstalaciju upravljačkog programa pisača sa stranice svog modela na support.brother.com. 2. Alatom za deinstalaciju upravljačkog programa pisača uklonite podatke pisača. 3. Ponovno pokrenite program za instalaciju upravljačkog programa pisača i slijedite upute na zaslonu da biste proveli instalaciju.
Ribon se odvojio od tintnog valjka.	Ako je ribon oštećen, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije, traku nemojte rezati te pažljivo uklonite kasetu s trakom. Potom namotajte slobodni ribon natrag na kalem. 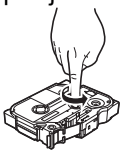
Nije moguće očitati ispisane crtične ili QR kodove.	• Zamijenite traku. (preporuka: traka „crno na bijelo”) • Ako je moguće, aplikacijom za izradu crtičnih kodova povećajte crtične ili QR kodove.
Ne znam broj inačice firmvera pisača za naljepnice.	Broj inačice firmvera i druge podatke možete provjeriti na LCD-u. Više informacija ➤➤ *Srodne teme*
Nakon ispisivanja naljepnice s obje strane teksta ostaje prevelika margina (razmak).	• Odaberite opciju `Mala marg.`, `Niz` ili `Bez rez.` za manje margine. Više informacija ➤➤ *Srodne teme* • Nakon ispisivanja posljednje naljepnice istovremeno pritisnite ⇧ i 🔍 za ulaganje trake, a potom izbacite i odrežite posljednju naljepnicu. Imajte na umu da će pisač za naljepnice uložiti otprilike 23 mm trake prije iduće nove naljepnice kada se koristite ovom metodom.
Nije moguće povećati veličinu fonta.	Font je već maksimalne veličine za širinu naljepnice ili je zadana duljina naljepnice, stoga je ograničenje veličine fonta zadano kako se ne bi premašila zadana duljina.
Prilikom ispisivanja više naljepnica posljednja naljepnica se ne reže pravilno.	Kada je opcija `Niz` omogućena, uložite traku da biste izbacili posljednje ispisanu naljepnicu.
Ne mogu ažurirati firmver pisača putem aplikacije P-touch Update Software, Transfer Express ili Mac Update Tool.	Ponovno pokrenite pisač i potom pokušajte ponovno ažurirati firmver. Ne pritišćite gumbe za vrijeme ažuriranja firmvera, sve dok se početni zaslon automatski ne prikaže.
Pisač za naljepnice ne funkcionira uobičajeno.	• Resetirajte internu memoriju na tvorničke postavke. Više informacija ➤➤ *Srodne teme* • Odspojite AC adapter i uklonite baterije na najmanje 10 minuta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Srodne teme:

- Resetiranje pisača za naljepnice
- Postavljanje jezika
- Provjera informacija o inačici
- Opcije rezanja trake

Poruke o pogreškama i održavanju

Poruka	Uzrok/rješenje
Greš. crt. koda! Zapis br.:XXXXX Polje br. :XXXXX	Pokušalo se ispisivati naljepnice s crtičnim kodom iz baze podataka. Pisač za naljepnice prikazat će ovu poruku kada odabrani raspon baze podataka uključuje nevažeće znakove ili brojeve koje protokol crtičnog koda ne podržava.
Kvar na rezaču!	Ako se traka zaglavi u jedinici rezača, uklonite traku. Prije nego što nastavite isključite pisač za naljepnice te ga potom ponovno uključite.
Naljep. je preduga!	Duljina ispisane naljepnice s unesenim tekstom premašuje 999 mm. Uredite tekst tako da duljina naljepnice iznosi manje od 999 mm.
Provjerite broj unesenih znamenaka	Broj znamenki unesenih u podatke crtičnog koda ne podudara se s brojem znamenki postavljenim u parametrima crtičnog koda. Unesite ispravan broj znamenki.
Sistemska pogreška XX	Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
Tekst je predug!	Duljina ispisane naljepnice s unesenim tekstom premašuje zadanu duljinu. Uredite tekst tako da stane unutar zadane duljine ili promijenite postavku duljine.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Provjera informacija o inačici

Broj inačice firmvera i druge podatke možete provjeriti na LCD-u. Te će vam informacije možda trebati ako kontaktirate s tvrtkom Brother u vezi nekog pitanja ili jamstva.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije `[Postavke]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Informacije o inačici]`, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Resetiranje pisača za naljepnice

Resetirajte internu memoriju pisača za naljepnice da biste izbrisali sve spremljene datoteke naljepnica ili ako pisač za naljepnice ne radi kako treba.

- Resetiranje putem LCD-a

Resetiranje putem LCD-a

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz opcije [Postavke], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Resetiraj], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz načina resetiranja, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Prikazat će se upit za potvrdu opcije resetiranja.
5. Pritisnite **OK (U redu)**.

Ako upotrijebite opciju resetiranja [Resetiraj sve postavke] ili [Tvorničke postavke], nakon resetiranja ćete ponovno morati postaviti zadani jezik koji preferirate.

Opcije resetiranja	Pojedinosti
Resetiraj sve postavke	Memorija za datoteke se NE briše. Podaci postavki se brišu te se sve postavke resetiraju na one tvorničke.
Izbriši sav sadržaj	Memorija za datoteke se briše. Podaci postavki se NE brišu te sve postavke ostaje onakve kako su trenutačno konfigurirane.
Tvorničke postavke	Memorija za datoteke, naljepnice i prilagođene postavke se resetiraju na tvorničke postavke.

Srodne informacije

- Resetiranje pisača za naljepnice

Dodatak

- Specifikacije
- Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Specifikacije

>> Ispisivanje
>> Veličina
>> Sučelje
>> Okruženje
>> Izvor napajanja
>> Mediji
>> Memorija
>> Kompatibilni operativni sustavi

Ispisivanje

Brzina ispisa (ovisno o mediju koji se upotrebljava)	Najviše 30 mm/s
Maksimalna visina ispisa	18,0 mm (kada se koristi traka od 24 mm) [1]

1 Stvarna visina znakova može biti manja od maksimalne veličine ispisa.

Veličina

Težina	Otprilike 990 g (bez baterija i kasete s trakom)
Dimenzije	Otprilike 202 mm (Š) × 87 mm (V) × 199 mm (D)
LCD	320 dpi × 120 dpi

Sučelje

USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth ver. 5.0 SPP: iAP2

Okruženje

Radna temperatura	Između 10 °C i 35 °C
Radna vlažnost	Između 20 % i 80 % Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

Izvor napajanja

Baterija	Šest AA alkalnih baterija (LR6) AC adapter (AD-E001A)

Mediji

Širina trake	Standardna kaseta s trakom TZe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Br. redaka	Traka od 24 mm: 1 – 7 linija Traka od 18 mm: 1 – 5 linija Traka od 12 mm: 1 – 3 linije Traka od 9 mm: 1 – 2 linije Traka od 6 mm: 1 – 2 linije Traka od 3,5 mm: 1 linija

Memorija

Međuspremnik za tekst	Maksimalno 280 znakova
Pohrana datoteka	Maksimalno 99 datoteka

Kompatibilni operativni sustavi

Aktualni popis kompatibilnog softvera potražite na support.brother.com.

Srodne informacije

- Dodatak

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam je potrebna pomoć u vezi korištenja proizvodom tvrtke Brother, na support.brother.com potražite FAQ-ove i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver da biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj proizvod tvrtke Brother.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com da biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te registrirali svoj novi proizvod.

Srodne informacije

- Dodatak

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0